

hp
photosmart
730
serisi
dijital
kamera



**kullanım
kılavuzu**



Ticari marka ve telif hakkı bilgileri

© Telif hakkı 2003 Hewlett-Packard Company

Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü Hewlett-Packard Company kuruluşunun önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi yapılamaz, çoğaltılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir. Hewlett-Packard kuruluşu buradaki bilgilerde olabilecek hatalardan, bu bilgilerin sağlanması, tatbiki veya kullanılması sonucu oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D’de tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Macintosh® ve Mac®, Apple Computer, Inc. kuruluşunun tescilli ticari markalarıdır.

 SD amblemi, SD Card Association kuruluşunun ticari markasıdır.

MultiMediaCard™, Infineon Technologies AG kuruluşunun ticari markasıdır.

İçindekiler

1. Bölüm:	
Başlarken	9
Kamera parçaları	10
Durum LCD'si	15
Ayar	17
Bilek askısını takma	17
Pilleri takma	17
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	18
Gücü açma	19
Önceki ayarları geri yükleme	19
Dili seçme	19
Tarihi ve saatı ayarlama	20
Yazılımı kurma	21
Windows	21
Macintosh	22
2. Bölüm:	
Fotoğraf ve video klip çekme	23
Fotoğraf çekme	23
Video klip çekme	24
Canlı görünümü kullanma	25
Odak işaretlerini kullanma	26
Durum ekranı	27
Yakınlaştırma özelliğini kullanma	28
Optik yakınlaştırma	28
Dijital yakınlaştırma	28
Flaş kullanma	30
Görüntü kalitesini değiştirme	31
Ses kaydetme	32
Yakalama modlarını değiştirme	33
Ötomatik zamanlayıcı modunu kullanma	35
Kesintisiz modunu kullanma	36

Makro modunu kullanma	36
Gelişmiş yakalama ayarları	37
EV compensation (PD düzeltme)	38
White balance (Beyaz dengesi)	39
ISO speed (ISO hızı)	40
AE metering (AE ölçümü)	42
Saturation (Doyum)	44
Sharpness (Keskinlik)	45
Setup (Ayar)	46
3. Bölüm:	
Fotoğraflara ve video kliplere göz atma	47
Yeniden yürütme işlevini kullanma	47
Playback (Yeniden yürüt) menüsünü kullanma	49
Küçük boyutlu resimleri görüntüleme	51
Resimleri döndürme	52
Resim silme	53
Ses klipleri kaydetme ve silme	54
Resimleri büyütme	55
Setup (Ayar)	56
4. Bölüm:	
hp instant share kullanma	57
Share (Paylaşım) menüsünü kullanma	58
hp instant share kullanarak	
resim basma	59
hp instant share e-posta hizmetini kullanma	60
E-posta adresleri ve grup dağıtım listeleri ekleme	60
E-posta yoluyla gönderilecek resimleri seçme ..	62
Windows	63
Macintosh	63
5. Bölüm	
Resimleri aktarma, basma ve görüntüleme ..	65
Bilgisayara aktarma	65
Resimleri basma	67
Resimleri televizyonda görüntüleme	68

6. Bölüm:	
Setup (Ayar) menüsünü kullanma	71
Camera sounds (Kamera sesleri)	72
Date & time (Tarih ve saat)	72
USB configuration (USB yapılandırması)	73
TV configuration (Televizyon yapılandırması)	74
Language (Dil)	74
Move images to card (Resimleri karta taşıma)	75
7. Bölüm:	
Sorun giderme ve destek	77
Sorunlar ve çözümleri	77
Kameradaki hata iletleri	87
Bilgisayardaki hata iletleri	96
Yardım alma	99
HP erişilebilirlik web sitesi	99
HP photosmart web sitesi	99
Destek süreci	99
Amerika Birleşik Devletleri’nde telefon desteği	101
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da telefon desteği	102
Dünya çapında diğer telefonlar	104
Ek A:	
Piller ve kamera aksesuarları	107
Pillerin kullanımı	107
Pil ömrünü uzatma	108
Doldurulabilir piller	109
Güç tasarrufu	109
Kamera aksesuarlarını satın alma	110
Ek B:	
Özellikler	113

hp photosmart 730 serisi kullanım kılavuzu

1. Bölüm: Başlarken

Bu dijital kamerayı satın aldığınızdan dolayı tebrikler! Bu kamera, HP Instant Share™ (Anında Paylaşım), doğrudan baskı, el ile ve otomatik denetimler, kamera Yardımı ve isteğe bağlı kamera kenetleme yuvası da dahil fotoğraf çekme konusunda size yepyeni kapılar açacak çeşitli işlevlere sahiptir.

HP Instant Share sayesinde, kamerayı bilgisayarınıza bağladığınızda otomatik olarak basılacak veya e-posta yoluyla gönderilecek resimleri kameranızda kolayca secebilirsiniz. Arkadaşlarınızı, ailennizi büyük boyutlu e-posta ekleriyle yormadan, resimlerinizi e-postalarından kolayca alıp görüntüleyebilmelerini sağlayabilirsiniz. Veya bilgisayarınıza dahi bağlanmadan, herhangi bir HP Photosmart yazıcısından ya da seçilmiş bir başka HP yazıcısından resmin çıktısını almanızı sağlayan doğrudan baskı özelliğini kullanabilirsiniz. Başkalarıyla değerli anılarınızı kaydederken onlarla yakın olabilmenin mükemmel yolu!


Daha üstün bir deneyim için HP Photosmart 8886 kamera kenetleme yuvası satın alabilirsiniz. Kamera kenetleme yuvası, görüntüleri bir bilgisayara kolayca yükleyebilmenizi, bir yazıcıya veya televizyona aktarabilmenizi veya kameranın pillerini yeniden doldurabilmenizi sağlar. Aynı zamanda, kameranızı koruyan bir unsurdur.

NOT Kameranızın kutusunda, kameranızda HP kamera kenetleme yuvasını kullanabilmenize olanak veren bir yuva parçası vardır. Bu parçayı lütfen atmayın. Yuva parçasını kamera kenetleme yuvasına takma konusunda yönergeler için bkz. **HP 8886 Camera Dock User's Manual**.



Kamera parçaları


NOT Bu parçalar hakkında daha fazla bilgi için parça adlarından sonra gelen, parantez içine alınmış olan sayflalara bakın.

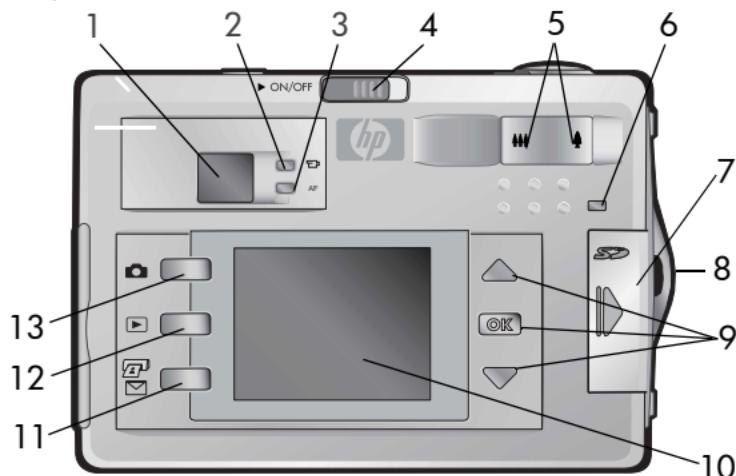

#	Ad	Açıklama
1	Optik Vizör (sayfa 25)	Fotoğrafı veya video klipi çekilen nesneyi çerçeve içine alarak, ortalamanıza olanak verir
2	Video vizör ışığı (kırmızı)	Yanıyor— kamera videoyu kaydediyor Yanıp sönyör— Otomatik Zamanlayıcı etkin durumda veya bir hata durumu var (ekrandaki mesaja bakın)
3	Otomatik Odaklama vizör ışığı (yeşil)	Yanıyor— kamera fotoğraf çekmeye hazır (odak ve poz kilitli durumda) Yanıp sönyör— kamera odaklanamıyor, poz süresi uzun (sabit tutun) veya bir hata durumu var (ekrandaki mesaja bakın)


#	Ad	Açıklama
4	► ON/OFF düğmesi (sayfa 19)	Kamerayı açar veya kapatır
5	Yakınlaştırma kolu: ▲▲ Uzaklaştır ▲ Yakınlaştır (sayfa 28)	Uzaklaştırma yaparak objektifi geniş açılı konuma getirir veya yakınlaştırma yaparak objektifi telefoto konumuna getirir
6	Bellek/USB ışığı (sayfa 19)	Kavun içi yanıyor —USB bağlı durumda Kavun içi yanıp sönyör — kamera: hazırlanyor, pili dolduruyor, USB gönderiyor/alıyor veya bellek kartından okuyor ya da bellek kartına yazıyor
7	Bellek kartı kapağı (sayfa 18)	Bellek kartını takip çıkarmanızı olanak verir
8	Bilek askısı takma yeri (sayfa 17)	Bir bilek askısı takmanızı olanak verir
9	▲▼ ok düğmeleri ve OK düğmesi (sayfa 37, 49)	▲▼ — kamera ekranında menülere ve resimlere bakmanızı olanak verir OK — Capture (Yakala) ve Playback (Yeniden yürüt) menülerini görüntüleyerek, menü seçeneklerinden seçim yapmanızı olanak verir
10	Kamera Ekranı (sayfa 25)	Canlı Görünüm özelliğini kullanarak resim ve video klipleri çerçeve içine almanızı ve bunları daha sonra Playback (Yeniden yürüt) ile görüntülemenize, tüm menüleri görmenezden olsak verir

#	Ad	Açıklama
11	 /  HP Instant Share düğmesi (sayfa 58)	Kamera ekranında Share (Paylaşım) menüsünü açar ve kapatır
12	 Yeniden yürüt düğmesi (sayfa 47)	Kamera ekranında Playback 'ı (Yeniden yürüt) menüsünü açar ve kapatır
13	 Canlı Görünüm düğmesi (sayfa 25)	Kamera ekranında Canlı Görünüm 'ü açar ve kapatır

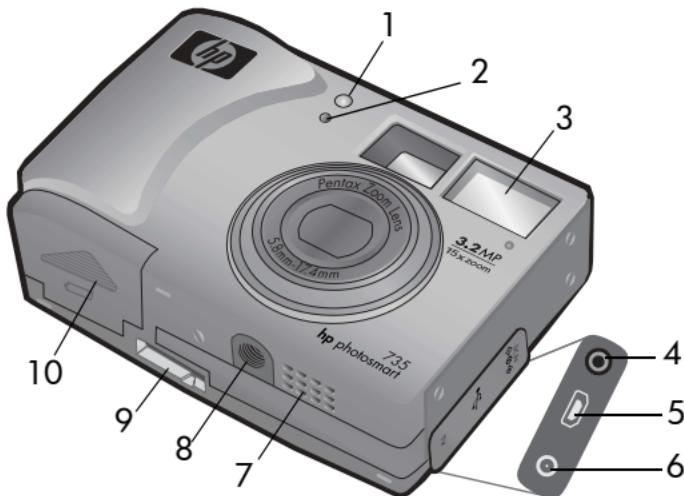

#	Ad	Açıklama
1	Video/ Otomatik-Zamanlı ayıcı ışığı (sayfa 35)	Kırmızı yanıyor— kamera videoyu kaydediyor Kırmızı yanıp söniyor— Otomatik Zamanlayıcı etkin durumda
2	Mikrofon (sayfalar 32, 54)	Ses klipleri kaydeder
3	Flaş (sayfa 30)	Daha iyi bir fotoğraf çekimi için ortamın daha güçlü bir şekilde ışıklandırılmasını sağlar
4	Güç adaptörü soketi (sayfa 110)	İsteğe bağlı HP AC güç adaptörünün takılabilirliğine olanak verir
5	USB soketi (sayfalar 65, 67)	USB kablosunun bir bilgisayara veya yazıcıya takılabilirliğine olanak verir
6	TV soketi (sayfa 68)	İsteğe bağlı Ses /Video kablosunun televizyona takılabilirliğine olanak verir
7	Hoparlör	Kamera seslerini ve ses kliplerini dinletir


#	Ad	Açıklama
8	Tripod yuvası	Kamerayı bir tripod'a (üç ayaklı sehpası) takmanıza olanak verir
9	Kamera kenetleme yuvası soketi (sayfa 110)	İsteğe bağlı HP 8886 kamera kenetleme yuvasına bağlantı sağlar
10	Pil kapağı (sayfa 17)	Pil takmanıza ve çıkarmanıza olanak verir

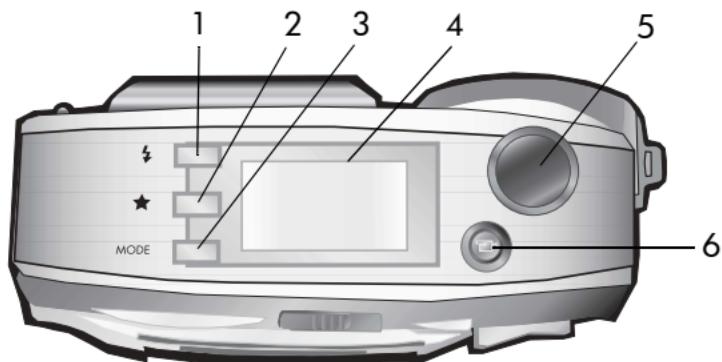

#	Ad	Açıklama
1	⚡ Flaş düğmesi (sayfa 30)	Flaş ayarını seçmenize olanak verir
2	★ Kalite düğmesi (sayfa 31)	Görüntü kalitesini Good (İyi), Better (Daha iyi) veya Best (En iyi) şeklinde değiştirmenize olanak verir
3	MOD düğmesi (sayfa 33)	Görüntü yakalama modunu Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı), Burst (Kesintisiz), Macro (Makro) veya farklı poz ayarlarından birine getirmenize olanak verir.

#	Ad	Açıklama
4	Durum LCD'si (sayfa 15)	Kamera ayarlarını ve çalışma durumunu görüntüler
5	Deklanşör düğmesi (sayfa 23)	Fotoğraf çeker. Odaklanmanın ve pozun ayarlanması için yarısına kadar basın, ardından tamamen basarak fotoğrafı çekin. Fotoğraf çekildikten sonra, sesin kaydedilmesi için basılı tutun.
6	Video düğmesi (sayfa 24)	Video klip kaydeder. Başlatmak için bir kez basın, durdurmak için bir kez daha basın

Durum LCD'si

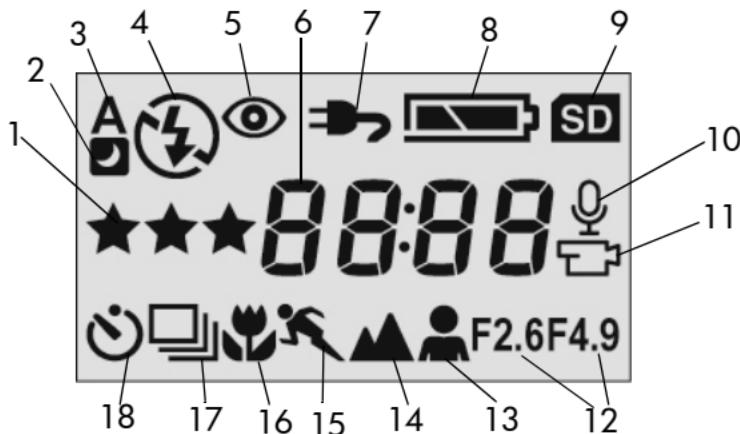

#	Simge	Anlamı
1	★★★	Görüntü kalitesi seçimi
2	setFlash	Gece modu flaş ayarı etkin durumda

#	Simge	Anlamı
3		Otomatik flaş etkin durumda
4		"Flaş Açıktır" etkin durumda veya "Flaş Kapalıdır" etkin durumda
5		Kırmızı Göz Giderme Flaşı etkin durumda
6		Kalan fotoğraf sayısı veya kalan süre (video ve ses klipleri için)
7		AC adaptörü güç sağlıyor
8		Pil durumu
		Bellek kartı kameralara takılı durumda
10		Ses kaydediliyor
11		Video kaydediliyor
12		F-değeri 2,6 veya 4,9'a ayarlı
13		Dikey mod etkin durumda
14		Yatay mod etkin durumda
15		Hareket modu etkin durumda
16		Makro ayarı etkin durumda
17		Kesintisiz ayarı etkin durumda
18		Otomatik zamanlayıcı ayarı etkin durumda

Ayar

Bilek askısını takma

Bilek askısını kameranın yan tarafındaki askı yuvasına, şekilde görüldüğü gibi takın.



Pilleri takma

- 1 Kameranın alt kısmındaki pil kapağını açın.
- 2 Pilleri, kapağın içinde gösterildiği gibi takın.
- 3 Pil kapağını kapatın.



NOT Piller hakkında daha fazla bilgi için bkz. Pillerin kullanımı sayfa 107. Kameraya güç sağlamak ve kameradaki pilleri doldurmak için istege bağlı olarak satın alabileceğiniz bir HP AC güç adaptörünü de kullanabilirsiniz. HP AC güç adaptörü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kamera aksesuarlarını satın alma sayfa 110.


Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Kameranızda, resimleri ve video klipleri kamera içinde depolamanıza olanak veren 16 MB'lik bir dahili bellek vardır. Ancak, resimleri ve video klipleri depolamak üzere, isteğe bağlı olarak bir bellek kartı da kullanabilirsiniz (bu kart ayrı olarak satın alınır). Kameranız tarafından desteklenen bellek kartları hakkında bilgi için bkz. Kamera aksesuarlarını satın alma sayfa 110.

NOT Kameraniza takılı bir bellek kartı varsa, tüm yeni resimler ve video klipler yalnızca bellek kartına depolanır. Kamerada takılı bir bellek kartı varken, dahili bellek ve onun dosya sistemi kullanılamaz.


- 1 Kamera kapalı ve kameranın arka kısmı size bakıyor iken, bellek kartı kapağını sağa doğru kaydırarak kapağı açın.
- 2 Bellek kartını takın, yerine iyice oturduğundan emin olun.
- 3 Bellek kartı kapağını kapatın.

Bellek kartını çıkartmak için kartın üst kenarından aşağı doğru bastırın, yuvasından çıkacaktır.

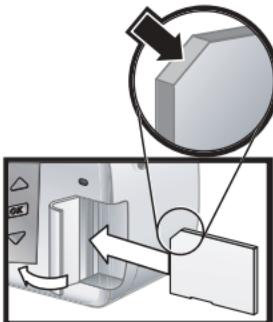

Güçü açma

Kamerayı açmak için ► ON/OFF düğmesini sağa doğru kaydırın ve bırakın. Bellek/USB ışığı yanıp söner, kamera hazır olduğunda ise tamamen söner.

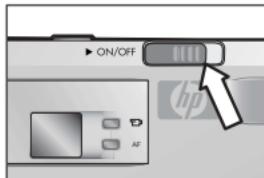


Önceki ayarları geri yükleme

Kamera kapatıldığında, bazı kamera ayarları aynı kalmaz. Kamerayı en son kattığınız anda mevcut olan ayarları geri yüklemek için kamerayı açarken OK düğmesini basılı tutun.

Dili seçme

Kamerayı ilk açığınızda, aşağıdaki ekran görünür ve bir dil seçmeniz istenir.

- 1 İstediğiniz dile gitmek için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.
- 2 Vurgulu hale gelmiş olan dili seçmek için OK düğmesine basın.

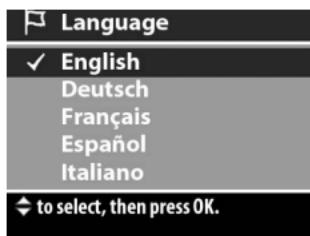

NOT Daha sonra geri dönüp bu ayarı değiştirmek istediğinizde, bunu Setup (Ayar) menüsünden yapabilirsiniz. Bkz. 6. Bölüm: Setup (Ayar) menüsünü kullanma sayfa 71.

Tarihi ve saatı ayarlama

Kameradaki saat, çektiğiniz fotoğrafın resmin tarihini ve saatini kaydeder. Bu zaman damgası fotoğrafın kendisinde görünmez, ancak fotoğrafın özelliklerine kaydedilir, resmi bilgisayarda açtığınızda görebilirsiniz.

Kamerayı ilk açığınızda, siz dili seçtikten sonra aşağıdaki ekran görünür.

- 1 İstediğiniz tarih biçimini gelinceye kadar, tekrar tekrar **OK** düğmesine basın, sonra **▼** düğmesine basarak tarihi vurgulu hale getirin.
- 2 İlk değeri seçmek için **OK** düğmesine basın, sonra onu değiştirmek için **▲** **▼** düğmelerini kullanın. Yaptığınız seçimi onaylamak için **OK** düğmesine basın. Diğer değerleri de aynı şekilde ayarlayın (M = Ay, D = Gün, Y = Yıl).
- 3 Saati değiştirmek istediğinizde, **▼** düğmesine basarak saat biçimini vurgulu hale getirin, sonra **OK** düğmesine basın.
- 4 Saati vurgulu hale getirmek için **▼** düğmesine basın. Saat değerlerini de, 2. adımda tarih değerlerini ayarladığınız gibi ayarlayın.
- 5 Tarih ve saatı ayarlama işlemi bittiğinde, **▼** düğmesine basarak **Cık** ifadesini vurgulu hale getirin ve **OK** düğmesine basın.



NOT Daha sonra geri dönüp bu ayarı değiştirmek istediğinizde, bunu **Setup (Ayar)** menüsünden yapabilirsiniz. Bkz. 6. Bölüm: **Setup (Ayar)** menüsünü **kullanma** sayfa 71.

Yazılımı kurma

Kamera yazılımı; kameradaki resimleri aktarmanıza, görüntülemenize, basmanıza ve e-posta ile göndermenize olanak verir. Ayrıca yazılım yoluyla, kameradaki Share (Paylaşım) menüsünü de yapılandırabilirsiniz.

Kameradaki Share (Paylaşım) menüsünü yapılandırma hakkında bilgi için bkz. 4. Bölüm: hp instant share kullanma sayfa 57, kamerayı bir bilgisayara veya yazıcıya bağlama hakkında bilgi için bkz. 5. Bölüm Resimleri aktarma, basma ve görüntüleme sayfa 65.

NOT Bu Kullanım Kılavuzunun bir kopyası da HP Fotoğraf ve Görüntü yazılım CD'sinde bulunmaktadır. Kullanım kılavuzunun sizin dilinizde hazırlanmış kopyasını bulmak için CD'deki \docs\Readme dosyasına bakın.

Windows

NOT HP Fotoğraf ve Görüntü yazılıminin HP Instant Share bileşeninin Windows ile çalışan bilgisayarınızda gerektiği gibi çalışabilmesi için Windows 2000 veya XP'de en azından Internet Explorer 5.01 sürümünün, Windows 98, 98 SE veya Me'de Internet Explorer 5.01 Service Pack 2'nin yüklü olması gereklidir.

1 HP Fotoğraf ve Görüntü yazılımı CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin. Kurulum penceresi otomatik olarak açılır.

NOT Kurulum penceresi açılmazsa, **Başlat'ı** ve ardından **Çalıştır'ı** tıklatın. X:\Setup.exe yazın. Burada X yerine CD sürücünüzün harfini yazın.

2 **İleri'yi** tıklattıktan sonra, yazılımı kurmak üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows CD'nizde, yararlanmanız için başka üreticilerin yazılımları da hediye olarak konmuş olabilir. Bu hediye yazılımlardan birini yüklemek için:

- 1 Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatın, Açı kutusuna X:\Bonus\setup.exe yazın.** Burada X yerine CD sürücünüzün harfini yazın.
- 2 Tamam'ı tıklandıktan sonra, hediye yazılımı kurmak üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.**

Macintosh

- 1 HP Fotoğraf ve Görüntü yazılımı CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin.**
- 2 Bilgisayarınızın masaüstünde CD simgesini çift tıklatın.**
- 3 Yükleyici simgesini çift tıklandıktan sonra, yazılımı kurmak üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.**

NOT Kameradan bir Macintosh bilgisayarına resim aktarabilmeniz için öncelikle kameranın **Setup (Ayar)** menüsünde **USB Yapılandırması** ayarını **Disk Sürücüsü** olarak ayarlamamanız gereklidir. Önce **6. Bölüm: Setup (Ayar) menüsünü kullanma** sayfa 71 bölümüne, ardından **USB configuration (USB yapılandırması)** sayfa 73 bölümüne bakın.

Macintosh CD'nizde, yararlanmanız için başka üreticilerin yazılımları da hediye olarak konmuş olabilir. To install any bonus software:

- 1 Bonus (Hediye) klasörünün simgesini çift tıklatın.**
- 2 Hediye yazılımın yükleyici simgesini çift tıklatın.**
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyerek yazılımı kurun.**

2. Bölüm: Fotoğraf ve video klip çekme

Fotoğraf çekme

Kamera açık iken, Kamera Ekranı ne gösteriyor olursa olsun, istediğiniz zaman fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 Vizörden, fotoğrafını çektiğiniz nesneyi çerçeveye içine alın.
- 2 Kamerayı kırıdatmadan tutun ve Deklanşör düğmesine yarıya kadar basın. Kamera odak hesabını yapar ve odak ile pozu kilitler. Bu **Odak Kilidi** özelliği; çekilen fotoğrafın ortasında olmayan bir nesneye odaklanmanızı sağlar veya hareketli nesneleri, hareketin olduğu alanlara odaklanarak hızlı bir şekilde çekmeye yarar.
- 3 Fotoğrafı çekmek için Deklanşör düğmesine sonuna kadar basın. Görüntü birkaç saniye süreyle Kamera Ekranında görüntülenir. Bu süre içinde, görüntü belleğe kaydedilir. Kaydedilen görüntüyü silmek isterseniz, **OK** düğmesine basabilirsiniz.




Yukarıdaki 2. Adım'da, Vizör ışıklarından biri veya her ikisi de yanıp sönmeye başlayabilir. Bu durumun ne anlama geldiğini öğrenmek için sayfa 10'da Vizör ışıkları ile ilgili açıklamalara bakın.

NOT Işığın az olduğu ortamlarda odaklanmanın en iyi derecede olması için kamerayı bir üç ayaklı sehpaya (tripod) sabitleyerek, odaklanılan bölgede yeterli kontrastın olmasını sağlayın.

Video klip çekme

- 1 Vizörden, videosunu çektiğiniz nesneyi çerçeve içine alın.
- 2 Video çekimine başlamak için Video  düğmesine basıp bırakın. Hem kırmızı renkli vizör ışığı, hem de Video/Otomatik Zamanlayıcı ışığı yanar. A videoDurum LCD'sinin üst kısmında ve Kamera Ekranı açıksa kamerada bir video  simgesi ve Kalan Süre sayacı belirir.

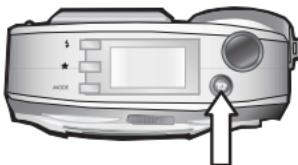

NOT Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı) modu açıksa, (bkz. Otomatik zamanlayıcı modunu kullanma sayfa 35), kamera siz  düğmesine bastıktan 10 saniye sonra kaydetmeye başlar.

- 3 Kaydı durdurmak için  düğmesine tekrar basın..

Bir video klipin uzunluğu bellek miktarı ile sınırlıdır. Kamera, varolan bellek miktarını (dahili veya bellek kartı) temel alarak Kalan Süre'yi (dd:ss) hesaplar. Kalan Süre sıfıra geldiğinde veya  düğmesine yeniden bastığınızda video kaydı durur.

Kayıt duruktan sonra, anlık göz atma yapabilmeniz için video klipin en son karesi Kamera Ekranında görüntüde kalır. Bu süre içinde, video klip belleğe kaydedilir. Kaydedilen görüntüyü silmek isterseniz, OK düğmesine basabilirsiniz.

Canlı görünümü kullanma

Çektiğiniz fotoğrafın veya video klibin nasıl göründüğünü anlamak için Kamera Ekranı'ni bir vizör gibi kullanabilirsiniz. Bu, yakın çekimlerde ve nesnenin tam olarak çerçeve içine alınmasının önemli olduğu anlarda oldukça işe yarar.

NOT Kamera Ekranı çok fazla pil gücü harcar. Pillerin çabuk bitmemesi için kamera ekranı yerine vizörü kullanın.

Canlı Görünüm'ü açmak için Canlı Görünüm  düğmesine basın.

Aşağıdaki tabloda, kamera ayarları varsayılan değerlerinde iken Canlı Görünüm ekranında görüntülenen bilgiler açıklanmaktadır.



#	Simge	Açıklama
1		Geçerli görüntü kalitesi ayarı (1, 2 veya 3 yıldız). Video düğmesine basarsanız, burada video simgesi () belirir.
2	24	Kalan resimler sayacı (kalan bellek miktarına bağlıdır). Video düğmesine basarsanız, burada video klibin kalan süresi görünür.
3		Flaş dolarken Otomatik flaş simgesi yanıp söner.

#	Simge	Açıklama
4		Pil gücü düzeyi (görünen simge kameradaki pillerinizin durumuna göre değişir; bkz. Pillerin kullanımı sayfa 107).
5		Odak işaretleri (bir sonraki bölüme bakın, Odak işaretlerini kullanma).

NOT Diğer kamera ayarlarını değiştirirseniz, o ayarların simgeleri de **Canlı Görünüm** ekranının üst ve alt kısımlarında görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz. **Gelişmiş yakalama ayarları** sayfa 37.

Odak işaretlerini kullanma

Canlı Görünüm ekranının ortasındaki iki işaret, çektiğiniz fotoğrafta odaklanılan bölgeyi gösterir. **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar bastığınızda, kamera bu bölgeyi kullanarak odak mesafesini ölçer ve odağı bu bölgeye kilitler. Buna **Odak Kilidi** denir.

Görüntü odağa girdiğinde **Canlı Görünüm** ekranında odak işaretleri yeşil renkli olur ve **OO** vizör ışığı yeşil yanar. Artık kamera odağı kilitleyebilir. Ancak kamera odaklanamıyorsa, odak işaretleri kırmızıya döner ve **OO** vizör ışığı yeşil renkte yanıp sönmeye başlar.

Odak işaretleri kırmızı renge dönmüş, **OO** vizör ışığı ise yanıp sönyorsa, **Deklanşör** düğmesini bırakın ve fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi yeniden çerçeveye alın, sonra tekrar **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın. Birkaç denemeye rağmen kamera odaklanamıyorsa, ortalı ışığı çok az veya odaklanılan bölgede yeterli düzeyde kontrast yok demektir. Hemen hemen aynı uzaklıkta, ancak daha iyi bir kontrasta sahip bir yerde olan başka bir nesneye odaklanmak için **Odak Kilidi** özelliğini kullanmayı deneyin, sonra kamerayı odaklanılamayan eski nesneye yönlendirerek tekrar ona odaklanmayı deneyin.

Odak işaretleri kırmızıya döner,  vizör ışığı yanıp söner, ayrıca Kamera Ekranı'nda  simgesi yanıp sönerse, ya kamera Makro odağa ayarlanmış, ancak odağın makro (yakın) mesafeden daha uzakta olduğunu algılıyor veya kamera Normal odağa ayarlanmış, ancak odağın normal mesafeden daha yakında olduğunu algılıyor. Odak ayarları ve bu ayarlarla ilgili mesafeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Makro modunu kullanma** sayfa 36.

NOT Kamera Makro  odağa ayarlı olduğunda, odağı bulamazsa fotoğrafı çekmez. Kamera Normal (varsayılan) odağa ayarlı olduğunda, odağı bulamasa da fotoğrafı çeker.

Durum ekranı

Canlı Görünüm açık ise ve siz de flaş, kalite veya mod ayarlarını değiştiryorsanız, Kamera Ekranında kısa bir süre bir durum bölümü belirir. Bu bölümde, geçerli kamera ayarlarını, pil gücü düzeyini ve kalan resim sayısını görebilirsiniz.


Yakınlaştırma özelliğini kullanma

NOT Video klip çekerken yakınlaştırma özelliği çalışmaz.

Optik yakınlaştırma

Optik yakınlaştırma normal film kameralarındaki yakınlaştırma özelliği gibi çalışır. Fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi daha yakından göstermek üzere kameranın içinde hareket eden mercekler vardır.

Merceği geniş açı veya telefoto konumuna (1x - 3x) ayarlamak için **Uzaklaştır**  ve **Yakınlaştır**  düğmelerini kullanın.

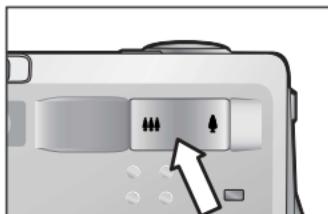

Dijital yakınlaştırma

Optik yakınlaştırmamanın aksine, dijital yakınlaştırmada hareket eden mercek yoktur. Kamera esas olarak görüntüyü keser ve ara değerlendirme kullanarak büyütür 1x ile 5x arasında bir yakınlaştırma sağlar.

- 1 Optik olarak, olabilecek en yüksek yakınlaştırmayı uygulamak için **Yakınlaştır**  düğmesine basın ve bırakın.
- 2 **Yakınlaştır**  düğmesine yeniden basın ve görüntü Kamera Ekranında istediğiniz boyuta gelene kadar basılı tutun. Görüntü (ve odak işaretleri) Kamera Ekranında büyür. Dijital yakınlaştırmamanın miktarı Kamera Ekranının alt kısmında gösterilir.
- 3 Fotoğrafı çekmek için **Deklanşör** düğmesine basın.



Dijital yakınlaştırmayı kapatmak ve optik yakınlaştırmaya dönmek için dijital yakınlaştırma durana kadar Uzaklaştır  düğmesine basın. Sonra düğmeyi bırakın ve yeniden basın.

NOT Dijital yakınlaştırma görüntünün çözünürlüğünü düşürür, böylece resminiz piksel bakımından, optik yakınlaştırma ile olduğundan daha yoğun olur. Bir resmi e-posta yoluyla veya bir web sitesine göndermek istiyorsanız, bu çözünürlük kaybı pek fark edilmez, ancak olası en yüksek kalitenin gerektiği durumlarda (örneğin, fotoğraf basma), dijital yakınlaştırmayı kullanmayın, nesne üzerinde görüntü düzenleyici yazılımınızdaki kesme araçlarını kullanın.

Flaş kullanma

NOT Video klip çekerken flaş çalışmaz.

Flaş ayarını değiştirmek için istediğiniz ayar Durum LCD'sinde görünene kadar kameranın üst kısmında bulunan **Flaş**  düğmesine basın. **Canlı Görünüm** özelliği açık ise, simgesi Kamera Ekranı'nda da görünür.

Simge	Ayar	Açıklama
	Auto (Otomatik)	Kamera ortamındaki ışığı hesaplar ve gerekiyorsa flaşı kullanır. Bu varsayılan ayardır.
	Red-eye Reduction (Kırmızı Göz Giderme)	Kamera ışığı hesaplar ve gerekiyorsa kırmızı göz giderme özelliği ile birlikte flaşı kullanır.
	Flash On (Flaş Açık)	Kamera flaşı her zaman kullanır. Işık, çektiğiniz nesnenin arkasında ise, nesnenin ön tarafında ışığı artırmak üzere bu ayarı kullanın. Buna "dolgu flaşı" adı verilir.
	Flash Off (Flaş Kapalı)	Kamera flaşı kullanmaz. Bu ayarı, flaş gerekmemiş zaman kullanın (örneğin, uzak nesneleri çekerken). Bu durumda uzun süreli poz gerekebilir. Yani üç ayaklı sehpası (tripod) kullanılacaktır.
	Night (Gece)	Kamera, nesneleri aydınlatmak için flaşı kullanır. Sonra, arka planı almak için flaş yanmamış gibi poza devam eder. Bu ayar yalnızca hareketsiz nesnelerin fotoğrafını çekerken işe yarar. Fotoğrafın bulanık çıkamaması için kamerayı kırıdatmadan tutun. Çekimde en iyi sonuca ulaşmak için bir üç ayaklı sehpası (tripod) kullanın.

NOT Siz geçerli flaş ayarını değiştirene kadar veya kamerayı kapatana kadar, kamera bu ayarda kalır.

Görüntü kalitesini değiştirme

Görüntü kalitesi, çekim sırasında kullanılacak çözünürlüğü ve sıkıştırma ayarlarını belirler. Ayarlarda yüksek değerler kullanıldığında, çekilen görüntülerde daha fazla ayrıntı görülebilir, ancak görüntünün dosya boyutu artar, bu yüzden dahili belleğe veya bellek kartına daha az sayıda resim sığar.

Görüntü kalitesini değiştirmek için istediğiniz ayar Durum LCD'sinde görünene kadar **Kalite** ★ düğmesine basın. **Canlı Görünüm** özelliği açık ise, simgesi Kamera Ekranında da görünür.

Ayar	Simge	Açıklama ve kapasite
Good (İyi)	★	Bu, bellek açısından en uygun ayardır, e-posta yoluyla veya Internet'e göndermek istediğiniz resimler için uygundur. Bu ayarla, dahili kamera belleği yaklaşık 125 resim, 16 MB'lik bir bellek kartı ise yaklaşık 117 resim alabilir.
Better (Daha İyi)	★★	Bu ayar yüksek kaliteli resimler almanızı sağlar ve Best (En İyi) ayarından daha az bellek harcar. 20 - 25 cm.'lik resimler basmak istiyorsanız bu ayarı kullanmanız önerilir. Bu varsayılan kalite ayarıdır. Bu ayarla, dahili kamera belleği yaklaşık 19 resim, 16 MB'lik bir bellek kartı ise yaklaşık 18 resim alabilir.
Best (En İyi)	★★★	Bu ayar en yüksek kalitede resimler almanızı sağlar, en fazla bellek harcayan ayar da budur. Resimleri büyütmek veya 20 - 25 cm.'den daha büyük resimler basmak istiyorsanız, bu ayarı kullanmanız önerilir. Bu ayarla, dahili kamera belleği ve 16 MB'lik bir bellek kartı yaklaşık 12 resim alabilir.

Ses kaydetme

NOT Bu bölüm yalnızca fotoğraflarla ilgilidir. Video kliplerde ses otomatik olarak kaydedilir.

Bir fotoğrafa eklemek istediğiniz ses klibini kaydetmenin iki yolu vardır.

- Fotoğrafı çekerken ses klibini kaydetme (bu bölümde açıklanmaktadır).
- Resme daha sonra bir ses notu eklemeye (veya fotoğraf çekildikten kaydedilen bir sesi değiştirmeye). Bunun nasıl yapıldığına ilişkin ayrıntılar için bkz. **Ses klipleri kaydetme ve silme** sayfa 54.

- 1 Fotoğrafı çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın (ses kaydı otomatik olarak başlar).
- 2 Ses klibinin kaydedilmesi için **Deklanşör** düğmesini basılı tutmaya devam edin. **Deklanşör** düğmesini fotoğraf çekildikten sonra iki saniye içinde bırakırsanız, ses klibi kaydedilmez. **Deklanşör** düğmesini basılı tutmaya devam ederseniz, bellek oldukça ses kaydı devam eder.
- 3 Ses kaydı **Deklanşör** düğmesini bıraktığınızda veya bellek kartı dolduğunda durur (hangisi önce olursa).

Bir ses klibini dinlemek için kameradaki **Yeniden yürüt**  düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz ses klibini içeren fotoğrafa gitmek üzere ok düğmelerini kullanın.

Yeni bir ses klibi kaydetmek veya bir ses klibini silmek için **Playback** (Yeniden yürüt) menüsündeki **Record Audio** (Ses Kaydet) bölümünü kullanın, bkz. **Playback (Yeniden yürüt)** menüsünü kullanma sayfa 49.

Yakalama modlarını değiştirme

Kameranın üst kısmındaki Mod düğmesi kamerayı dokuz farklı yakalama modundan birine ayarlamınızı sağlar. Mod düğmesine her bastığınızda, kamera bir sonraki yakalama moduna ayarlanır. Ayarlar şöyledir: **Normal**, **Self-Timer** (Otomatik Zamanlayıcı), **Burst** (Kesintisiz), **Macro** (Makro), **Action** (Hareketli), **Landscape** (Yatay), **Portrait** (Dikey), **F2.6**, **F4.9**, sonra tekrar başa dönülür.

NOT Bu ayarların, aksi belirtilmemiş sürece, video klip çekimine herhangi bir etkileri yoktur.

Yakalama modunu her değiştirdiğinizde, seçili olan modu temsil eden bir simge Durum LCD'sinde belirir. **Canlı Görünüm** özelliği açık ise, simgesi Kamera Ekranında da görünür. Aşağıdaki tabloda bu simgeler açıklanmaktadır.

Simge	Ayar	Açıklama
Hiçbiri	Normal	Kamera odağı, diyaframı ve enstantaneyi otomatik olarak seçer. Bu, kamera ilk açıldığında varsayılan ayardır.
	Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı)	Bir video klip veya fotoğraf çekmek üzere Video veya Deklanşör düğmesine basıldıktan sonra, kamera 10 saniye bekler. Bkz. Otomatik zamanlayıcı modunu kullanma sayfa 35.
	Burst (Kesintisiz)	Deklanşör düğmesi basılı tutulduğu sürece, kamera hızla birden fazla fotoğraf çeker. Bkz. Kesintisiz modunu kullanma sayfa 36.
	Macro (Makro)	Kamera fotoğrafları oldukça yakından çeker. Bkz. Makro modunu kullanma sayfa 36.

Simge	Ayar	Açıklama
	Action (Hareket)	Kamera, hareketi dondurabilmek için daha hızlı enstantane ve daha yüksek ISO hızı kullanır.
	Landscape (Yatay),	Kamera, odaklama ve görüntü kalitesinde daha iyi bir derinlik sağlamak amacıyla daha küçük diyafram ve daha düşük ISO hızları kullanır.
	Portrait (Dikey)	Kamera, arka planı bulanıklaştırmak için daha geniş diyafram, profesyonel görünümlü resimler vermek için daha düşük kontrast kullanır.
F2.6	Aperture Priority (Diyafram Öncelikli)	Daha sıç bir alan hissi için kamera diyaframını F2.6'ya ayarlar (arka plan bulanıktır). Diğer tüm kamera ayarları otomatik olarak yapılır.
F4.9	Aperture Priority (Diyafram Öncelikli)	Orta derinlikte bir alan hissi için kamera diyaframını F4,9'a ayarlar (arka plan hafifçe bulanıktır). Diğer tüm kamera ayarları otomatik olarak yapılır.

Otomatik zamanlayıcı modunu kullanma

- 1 Kamerayı bir üç ayaklı sehpası (tripod) üzerine oturtun veya sabit bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Durum LCD'sinde **Self-Timer** (Otomatik Zamanlayıcı) simgesi belirene kadar Mod düğmesine basın. **Canlı Görünüm** özelliği açık ise, simgesi Kamera Ekranında da görünür.
- 3 Vizörden nesneyi çerçeveye içine alın.
- 4 Bundan sonra yapılacak adımlar, video klip veya fotoğraf çekiyor olmanızı bağlı olarak değişir:

Yakalama yaparken:	İzlenecek yol
Video klip	<ol style="list-style-type: none">1 Kaydı başlatmak için Video düğmesine basın ve bırakın.2 Video klip kaydını durdurmak için Video düğmesine tekrar basın.
Fotoğraf	<ol style="list-style-type: none">1 Odak Kilidi için Deklanşör düğmesine yarısına kadar basın. Kamera odak hesabını yapar ve odak ile pozu kilitler. Fotoğrafı çekene kadar kamera bu ayarlara sahiptir.2 Deklanşör düğmesine sonuna kadar basın. Durum LCD'sinde 10 saniyelik geri sayım başlar. Kamera fotoğrafı veya video klip çekmeden önce, kameranın ön tarafındaki Video/Otomatik Zamanlayıcı ışığı yanıp söner. <p>Odak Kilidi'ni kullanmadan, hemen Deklanşör düğmesine sonuna kadar basarsanız, 10 saniyelik geri sayımın sonuna gelinmeden önce kamera odak ve pozu kilitler. 10-saniyelik geri sayım süresi içinde resmin çekim alanı içine başka nesneler de giriyorsa, bu özellik oldukça işe yarar.</p>

NOT Otomatik zamanlayıcı kullanılıyorsa ses kaydı yapılamaz, ancak sesi daha sonra ekleyebilirsiniz. Bkz. **Ses klipleri kaydetme ve silme** sayfa 54.

Kesintisiz modunu kullanma

Kesintisiz modu, birden fazla fotoğrafı art arda, kameranın yapabildiği kadar hızlı bir şekilde çekmek için kullanılır.

- 1 Durum LCD'sinde **Burst** (Kesintisiz)  simgesi görünene kadar **Mod** düğmesine basın. **Canlı Görünüm** özelliği açık ise, simgesi Kamera Ekranında da görünür.
- 2 Nesneyi çerçeveye içine alın, **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın ve basılı tutun.
- 3 Flaş devre dışı bırakılır ve kamera, bellek dolana kadar veya siz **Deklanşör** düğmesini bırakana kadar, olabildiğince hızlı bir şekilde art arda fotoğraf çeker.

Makro modunu kullanma

Yakın (0,1 m. - 0,5 m. arası) çekim yapmak için **Macro** (Makro) odak ayarını kullanabilirsiniz.

- 1 Durum LCD'sinde **Makro**  simgesi görünene kadar **Mod** düğmesine basın. **Canlı Görünüm** özelliği açık ise, simgesi Kamera Ekranında da görünür.
- 2 Fotoğrafını çekeniniz nesneyi çerçeveye içine almak için Kamera Ekranını kullanın (makro modunda çekilen bir fotoğraf optik vizörde doğru biçimde görünmez).
- 3 Fotoğrafı çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın.

Gelişmiş yakalama ayarları

Capture (Yakalama) menüsü, kameranızla çektiğiniz fotoğrafların ve video kliplerin görüntü kalitesini etkileyen çeşitli ayarları yapmanıza olanak verir. Ayrıca bu menüden, kamerada çeşitli tercihleri yapmak üzere **Setup (Ayar)** menüsüne de erişebilirsiniz.

Capture (Yakalama) menüsünü görüntülemek için:

- 1 Kamera Ekranı kapalı iken veya Kamera Ekranında **Canlı Görünüm** açık iken, **OK** düğmesine basın.



- 2 **Capture (Yakalama)** menüsünün seçenekleri arasında geçiş yapmak için **▲** **▼** düğmelerini kullanın.
- 3 Vurgulu hale getirilmiş bir seçeneği seçmek ve alt menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Bir alt menü içinde, **Capture (Yakalama)** menüsü seçeneğinin ayarını değiştirmek için **▲** **▼** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanın.
- 5 **Capture (Yakalama)** menüsünden çıkmak için **⬅ EXIT CAPTURE MENU (YAKALAMA MENÜSÜNDEN ÇIK)** seçeneğini vurgulu hale getirin, sonra **OK** düğmesine basın.

Capture (Yakalama) menüsünün ayarlarından her biri aşağıdaki sayfalarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


EV compensation (PD düzeltme)

İşığın yetersiz olduğu durumlarda, EV (Exposure Value) Compensation (PD (Poz Değeri) Düzeltme) ayarını kullanıp, kameranın otomatik poz ayarını devre dışı bırakarak ayarı kendiniz yapabilirsiniz.

EV Compensation (PD Düzeltme) özelliği, arka planı aydınlatılmış bir insanın fotoğrafını çekerken, fazla ışık yansıtan nesnelerin bulunduğu ortamlarda (örneğin, karlı bir bölgedeki beyaz bir ev) çekim yaparken veya koyu renkli nesnelerin (örneğin, koyu renkli bir arka planda siyah bir kedi) fotoğrafını çekerken işe yarar. PD Düzeltme özelliği kullanılmazsa, çeşitli aydınlichkeit veya karanlık nesnelerin bulunduğu ortamlar gri çıkabilir. Çeşitli aydınlichkeit nesnelerin bulunduğu ortamlarda, daha iyi sonuçlar almak için PD Düzeltme ayarını yükselterek sıfırdan büyük bir değere getirin. Koyu renkli nesnelerin bulunduğu ortamlarda, ortamın siyaha daha yakın bir tona gelerek karanlık nesnenin belirginleşmesini sağlamak için PD Düzeltme değerini azaltın.

1 Capture (Yakalama) menüsünde EV Compensation'ı (PD Düzeltme) seçin.

2 EV Compensation (PD Düzeltme) menüsünde,   düğmelerini kullanarak PD ayarını 0,5'lik adımlarla -2,0 - +2,0 arasında değiştirin. Ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için yeni ayar menü arkasında Canlı Görünüm ekranına uygulanır.

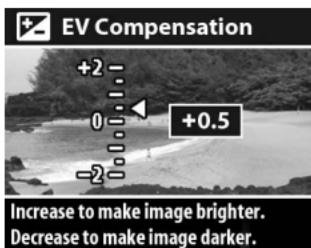

3 Ayarları kaydedip Capture (Yakalama) menüsüne geri dönmek için OK düğmesine basın.

Ayar, varsayılan 0 (sıfır) değerinden farklı ise, o sayı **Canlı Görünüm** ekranının üst kısmında görüntülenir.

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya kamera kapatılana kadar etkin kalır.

White balance (Beyaz dengesi)

Farklı türden ışıklandırma farklı renkler oluşturabilir. Örneğin, güneş ışığında maviye yakın bir ton, dahili ortamlarda ise sarıya yakın bir ton olur. Tek bir rengin hakim olduğu ortamlarda, kameranın renkleri daha doğru şekilde oluşturabilmesi ve nihai resimde beyaz rengin beyaz olarak çıkışmasını sağlamak için beyaz dengesinin ayarlanması gerekebilir. Yaratıcılığınızı kullanarak çeşitli renkler oluşturmak için de beyaz dengesi üzerinde ayarlamalar yapabilirsiniz. **Sun** (Güneş) veya **Tungsten** ayarlarını kullanarak fotoğrafa daha sıcak bir görünüş kazandırabilir, **Shade** (Gölge) ayarını kullanarak gün batışı fotoğraflarında kavun içi rengi daha belirgin hale getirebilirsiniz.

- 1** **Capture** (Yakalama) menüsünde **White Balance**'ı (Beyaz Dengesi) seçin.
- 2** **White Balance** (Beyaz Dengesi) menüsünde, bir ayarı seçmek için   düğmelerini kullanın. Ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için yeni ayar menü arkasında **Canlı Görünüm** ekranına uygulanır.
- 3** Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **OK** düğmesine basın.

Aşağıdaki tablo ayarların daha ayrıntılı şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.

Simge	Ayar	Açıklama
Hiçbiri	Auto (Otomatik)	Kamera, ortam aydınlığını otomatik olarak belirler ve düzeltir. Bu varsayılan ayardır ve siz kamerayı kapatığınızda beyaz dengesi ayarı Auto (Otomatik) seçeneğine geri getirilir.
	Sun (Güneş)	Kamera, harici ortamda güneş ışığı altında veya parlak, bulutlu bir ortamda bulunulduğunu varsayıarak rengi dengeler.
	Shade (Gölge)	Kamera, harici ortamda gölgede, ışık veya karanlık, siyah bulutlu bir ortamda bulunulduğunu varsayıarak rengi dengeler.
	Tungsten	Kamera, parlak veya halojen ışıklı (normalde ev içi aydınlatma) ortamda bulunulduğunu varsayıarak rengi dengeler.
	Floresan	Kamera, floresan aydınlatmalı bir ortamda bulunulduğunu varsayıarak rengi dengeler.

Ayar, varsayılan **Auto (Otomatik)** değerinden farklı ise, ayarın simgesi (yukarıdaki tabloda) **Canlı Görünüm** ekranının üst kısmında görüntülenir.

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya kamera kapatılana kadar etkin kalır.

ISO speed (ISO hızı)

ISO Speed (ISO Hızı) ayarı kameranın ışığa karşı hassasiyetini ayarlar. **Auto (Otomatik)** ayarı en uygun ayardır.

NOT Kamera Action (Hareketli), Landscape (Yatay), Portrait (Dikey), F2.6 veya F4.9 modunda ise, ISO hızı her zaman Auto (Otomatik) seçeneğine ayarlanır ve Capture (Yakalama) menüsündeki ISO seçeneği gri görünür.

Daha düşük ISO hızları en iyi kalitede resimler elde etmenizi, görüntüde oluşan ve görüntü kalitesini düşüren noktaların en az düzeyde olmasını sağlar. Az ışık bulunan ortamlarda, flaşsız olarak, 100 ISO hızında fotoğraf çekerken bir üç ayaklı sehpası (tripod) kullanabilirsiniz.

Daha yüksek ISO hızları daha yüksek enstantaneye izin vereceğinden, karanlık bölgelerde flaşsız olarak fotoğraf çekerken veya hızla hareket eden nesnelerin fotoğrafını çekerken, hareketi dondurmak için kullanılabilir. Yüksek ISO hızlarında çekilen fotoğraflarda daha fazla nokta çıkar, bu yüzden daha düşük kalitede görüntü elde edersiniz.

- 1 Capture (Yakalama) menüsünde ISO Speed'i (ISO Hızı) seçin.
- 2 ISO Speed (ISO Hızı) menüsünde, bir ayarı seçmek için   düğmelerini kullanın.
- 3 Ayarları kaydedip Capture (Yakalama) menüsüne geri dönmek için OK düğmesine basın.



Ayar, varsayılan Auto (Otomatik) değerinden farklı ise, ayarın sayı değeri Canlı Görünüm ekranının üst kısmında görüntülenir.

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya kamera kapatılana kadar etkin kalır.

AE metering (AE ölçümü)

Bu ayar, kameranın pozu hesaplamak için ortamın hangi bölgelerini kullanacağını belirtmenize olanak verir.

- 1 **Capture** (Yakalama) menüsünde **AE Metering'i** (AE Ölçümü) seçin.
- 2 **AE Metering** (AE Ölçümü) menüsünde, bir ayarı seçmek için **▲** **▼** düğmelerini kullanın.
- 3 Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **OK** düğmesine basın.

Aşağıdaki tablo ayarların daha ayrıntılı şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.

Simge	Ayar	Açıklama
	Average (Ortala_ma)	Kamera pozu hesaplamak için tüm ortamı kullanır. Poz hesaplanırken ortamdaki tüm nesnelerin eşit derecede kullanılmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.
	Center-Weighted (Merkez Ağırlıklı)	Kamera pozu hesaplamak için ortamın merkezini kullanır. Nesne çerçevesinin ortasında ise bu ayarı kullanın. Poz daha çok nesneye odaklanılarak hesaplanır (etrafındaki nesneler fazla dikkate alınmaz). Bu varsayılan ayardır.
	Spot (Bölge)	Kamera pozu hesaplamak için ortamın merkezindeki küçük bir bölgeyi kullanır. Bu, arka planı aydınlatılmış ortamlarda veya nesne ortamın geri kalanına oranla fazla karanlık ya da aydınlek olduğunda yararlı olabilir. Bu ayarı kullanırken, Deklanşör düğmesine yarıya kadar basarak pozu merkezdeki o küçük bölgeye kilitleyin, sonra ortamı istediğiniz gibi yeniden düzenleyin.

Yeni ayar varsayılan **Center-Weighted** (Merkez Ağırlıklı) değerinden farklı ise, ayarın simgesi (yukarıdaki tabloda) **Canlı Görünüm** ekranının üst kısmında görüntülenir.

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya kamera kapatılana kadar etkin kalır.

Saturation (Doyum)

Bu ayar fotoğraflarınızdaki renklerin doygunluk oranını belirtmenize olanak verir.

- 1 Capture (Yakalama) menüsünde **Saturation'ı** (Doyum) seçin.
- 2 **Saturation (Doyum)** menüsünde, bir ayarı seçmek için  düğmelerini kullanın. Ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için yeni ayar menü arkasında **Canlı Görünüm** ekranına uygulanır.
- 3 Ayarları kaydedip **Capture (Yakalama)** menüsüne geri dönmek için **OK** düğmesine basın.

Aşağıdaki tablo ayarların daha ayrıntılı şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.

Simge	Ayar	Açıklama
	High (Yüksek)	Ortamdaki renklerin daha canlı olmasını sağlar. Harici ortamlarda, manzara fotoğraf çekerken gökyüzünün maviliğini, gün batışının kavun içi rengini daha belirgin hale getirmek için yüksek doyum ayarı kullanılabilir.
Hiçbiri	Medium (Orta)	Renklerin doyum oranı normal düzeydedir. Bu varsayılan ayardır.
	Low (Düşük)	Soluk bir fotoğraf görüntüsü oluşturmak üzere renkler solgunlaştırılır. Dikey fotoğraf çekerken, düşük bir doyum ayarı nesneye daha yumuşak, daha "doğal" bir görünüm verebilir.

Yeni ayar varsayılan **Medium (Orta)** değerinden farklı ise, ayarın simgesi (yukarıdaki tabloda) **Canlı Görünüm** ekranının alt kısmında görüntülenir.

Yeni ayar, siz değiştirmedikçe, kamerayı kapatsanız da geçerli olur.

Sharpness (Keskinlik)

Bu ayar fotoğraflarınızdaki çizgilerin keskinlik oranını belirtmenize olanak verir.

- 1 Capture (Yakalama) menüsünde **Keskinlik**'i seçin.
- 2 **Keskinlik** menüsünde, bir ayarı seçmek için **▲** **▼** düğmelerini kullanın. Ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için yeni ayar menü arkasında **Canlı Görünüm** ekranına uygulanır.
- 3 Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **OK** düğmesine basın.



Aşağıdaki tablo ayarların daha ayrıntılı şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.

Simge	Ayar	Açıklama
	High (Yüksek)	Fotoğraflarınızdaki çizgiler daha belirgin hale gelir.
	Medium (Orta)	Fotoğraflarınızdaki çizgiler normal keskinlidir.
	Low (Düşük)	Fotoğraflarınızdaki çizgiler daha yumuşaktır.

Yeni ayar varsayılan **Medium** (Orta) değerinden farklı ise, ayarın simgesi (yukarıdaki tabloda) **Canlı Görünüm** ekranının alt kısmında görüntülenir.

Yeni ayar, siz değiştirmedikçe, kamerayı kapatsanız da geçerli olur.

Setup (Ayar)

Bu **Capture (Yakalama)** menüsü seçeneğini seçerseniz **Setup (Ayar)** menüsü görüntülenir. **Setup (Ayar)** menüsü hakkında bilgi için bkz. 6. Bölüm: **Setup (Ayar)** menüsünü kullanma sayfa 71.

3. Bölüm:

Fotoğraflara ve video kliplere göz atma

Yeniden yürüt işlevini kullanarak kameranızdaki fotoğraflara ve video kliplere göz atabilirsiniz. Ayrıca Playback (Yeniden yürüt) menüsü ile, fotoğraf veya video klip silebilir, fotoğrafları döndürebilir veya büyütebilir, ses klipleri ekleyip, varolanları değiştirebilir veya silebilirsiniz.


Yeniden yürütme işlevini kullanma

- 1 Yeniden yürüt  düğmesine basarak Yeniden yürütme modunu etkinleştirebilirsiniz. En son çekilen veya görüntülenen fotoğraf veya video klip Kamera Ekranında belirir.
- 2   düğmelerini kullanarak fotoğraf ve video klipler arasında geçiş yapabilirsiniz. Otomatik olarak geçiş yapmak için   düğmelerini basılı tutun.
 - Ses klipi eklenmiş olan fotoğraflarda ses klipi otomatik olarak yürütülür. Ses klibini yeniden yürütmek için  düğmesine basın. Sesin yürütülmesinden önce, sonra veya yürütülmesi sırasında  düğmesine basarsanız, bir sonraki fotoğrafa geçilir.
 - Video klipler birkaç saniye sonra otomatik olarak yürütülür. Video klipi yeniden yürütmek için  düğmesine basın. Video klisinin yürütülmesinden önce, sonra veya yürütülmesi sırasında  düğmesine basarsanız, bir sonraki ögeye geçilir.


3 Fotoğraf ve video kliplerinize göz attıktan sonra Kamera Ekranını kapatmak için **Yeniden yürüt**  düğmesine tekrar basın.

Yeniden yürüt işlemi sırasında, her bir fotoğraf veya video klip hakkında bazı bilgiler de görüntülenir. Aşağıdaki tabloda bu bilgiler açıklanmaktadır.

Fotoğraf

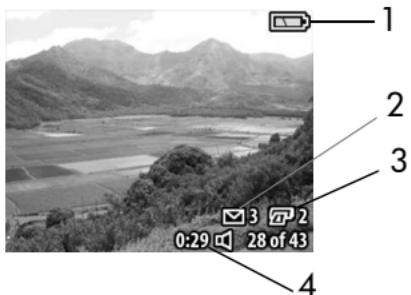

Video klip

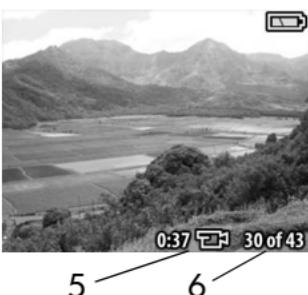

#	Simge	Açıklama
1	 veya 	 — Pil kullanılırken pil gücü düzeyi (görünen simge kameradaki pillerinizin durumuna göre değişir).  — İsteğe bağlı HP AC adaptörü veya HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanılırken AC gücü.
2	 3	Bu fotoğrafın HP Instant Share kullanılarak, e-posta yoluyla gönderilmek üzere işaretlendiğini belirtir (bu örnekte 3 yere gönderilmektedir).
3	 2	Bu fotoğrafın HP Instant Share kullanılarak basılmak üzere işaretlendiğini belirtir (bu örnekte, 2 kopya basılmaktadır).
4	 0:29	Bu fotoğrafta eklenmiş bir ses klipi olduğunu ve klibin 29 saniye süregünü belirtir.
5	 0:37	Bunun 37 saniye süren bir video klip olduğunu belirtir.
6	30/43	Şu anki fotoğrafın çekilen fotoğraflar içinde kaçinci sırada olduğunu gösterir.

Playback (Yeniden yürüt) menüsünü kullanma

Playback (Yeniden yürüt) menüsü her bir öğe hakkında bilgileri görmenize, fotoğrafları döndürmenize, silmenize, büyütmenize, ses klibi eklemenize, varolanları değiştirmenize ve silmenize olanak verir. Ayrıca bu menüden, kamerada çeşitli tercihleri yapmak üzere **Setup (Ayar)** menüsüne de erişebilirsiniz.

Playback (Yeniden yürüt) menüsünü kullanmak için:

- 1 Yeniden yürüt  düğmesine basarak Yeniden yürüt işlevini etkinleştirin, sonra   düğmelerini kullanarak istediğiniz fotoğraf veya video klibe gidin.
- 2 Playback (Yeniden yürüt) menüsünü görüntülemek için OK düğmesine basın.
- 3   düğmelerini kullanarak Kamera Ekranının sol tarafındaki menü seçeneklerini vurgulu hale getirin. Göz atıyor olduğunuz ögenin daha büyük kısmını görebilmeniz için her menü seçeneğinin etiketi yalnızca menü seçeneğini vurgulu hale getirdiğinizde görünür.



NOT Playback (Yeniden yürüt) menüsünde, fotoğraf ile ilgili ek bir bilgi satırı Kamera Ekranı'nın sağ alt köşesinde görünür. Fotoğrafın çekildiği tarihi, kullanılan kalite ayarını ve varsa dijital yakınlaştırma ayarını verir.

- 4 Vurgulu hale getirilmiş bir menü seçeneğini seçmek için OK düğmesine basın. Playback (Yeniden yürüt) menü seçeneklerinin her biri bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmaktadır.

5 **Playback** (Yeniden yürüt) menüsünden çıkmak ve **Yeniden yürüt** içinde öğeleri görüntülemeye geri dönmek için
↳ **Exit Playback Menu** (Yeniden Yürüt Menüsünden Çık) seçeneğini vurgulu hale getirin, ardından **OK** düğmesine basın.

Küçük boyutlu resimleri görüntüleme

Bu **Playback** (Yeniden yürüt) menüsü seçeneği aynı anda dokuz öğeyi görebilmenize olanak vererek, istediğiniz resmi daha çabuk bulmanızı sağlar.

- 1 Yeniden yürüt modunda, **OK** düğmesine basarak **Playback** (Yeniden yürüt) menüsünü görüntüleyin, sonra **OK** düğmesine tekrar basarak **View Thumbnails** (Küçük Boyutlu Resimleri Görüntüle) seçeneğini seçin.
- 2 Küçük boyutlu resimler arasında geçiş yapmak için   düğmelerini kullanın. Üzerinde bulunduğunuz resim sarı bir kenarlıkla vurgulanır. Seçili olan resimlarındaki bilgiler ekranın alt kısmında belirir. Örneğin, ögenin HP Instant Share için seçilmiş olduğunu, bir video klip olduğunu veya bir fotoğrafa eklenmiş ses dosyası olduğunu belirtir.
- 3 **OK** düğmesine basarak, seçili olan fotoğrafı veya video klipi görüntüleyebilirsiniz.



Resimleri döndürme

NOT Bu seçenek yalnızca fotoğraflarda kullanılır, video kliplerde kullanılamaz.

- 1 Yeniden yürüt modunda, istediğiniz resmi seçin ve Playback (Yeniden yürüt) menüsünü görüntülemek için OK düğmesine basın.



- 2 Rotate (Döndür) seçeneğini seçip OK düğmesine basın. Yeniden yürüt içinde görüntülemekte olduğunuz resim saat yönünde otomatik olarak 90 derece döndürülür.

- 3 Resim döndürüldükten sonra, düğmelerini kullanarak her iki yönde de tekrar tekrar döndürebilirsiniz.



- 4 Döndürdiğiniz resmi kaydetmek için OK düğmesine basın. Kamera döndürülen resmi kaydettikten sonra Playback (Yeniden yürüt) menüsüne geri döner.

NOT Yukarıdaki 4. adımda OK düğmesine basmadan önce, Canlı Görünüm düğmesine basarak döndürme işlemini iptal edebilirsiniz.

Resim silme

- 1 Yeniden yürüt modunda, istediğiniz resmi seçin ve **Playback** (Yeniden yürüt) menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 2  **Delete (Sil)** seçeneğini seçip **OK** düğmesine basın.
- 3 **Sil** alt menüsünde, istediğiniz seçeneği vurgulu hale getirmek için   düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basın. Bu seçenekler şunlardır:



- **Cancel (İptal)**—Herhangi bir şey silmeden **Playback** (Yeniden yürüt) menüsüne geri döner.
- **This Image (Bu Resim)**—Görüntülenmekte olan fotoğrafı veya video klipi siler, sonra **Playback** (Yeniden yürüt) menüsüne geri döner.
- **All Images in Memory (on Card) (Bellekteki (Bellek Kartındaki) Tüm Resimler)**—Dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm fotoğrafları ve video klipleri siler, sonra bellekte hiç resim kalmadığını belirten bir ileti görüntüler.
- **Format Memory (Card) (Belleği (Kartı) Biçimlendir)**—Dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm fotoğrafları, video klipleri ve dosyaları siler, sonra dahili belleği veya bellek kartını biçimlendirir. Bellekte hiç resim kalmadığını belirten bir ileti görüntülenir.

NOT Dahili bellek veya bellek kartı belirli sürelerle biçimlendirilirse, zamanla kameranın yavaş kaydetmesine, resimlerin bozulmasına veya kameranın kilitlenmesine neden olabilecek dosya parçaları da kalmamış olur,

Ses klipleri kaydetme ve silme

NOT Bu seçenek yalnızca fotoğraflarda kullanılır, video kliplerde kullanılamaz.

Bir fotoğraf çekmişseniz, bu fotoğrafa daha sonra dönüp bir ses klibi ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafa eklenmiş ses klibi varsa, bu fotoğraf için yeni bir klip kaydedebilir veya varolan ses klibini silebilirsiniz.

1 Yeniden yürüt modunda, istediğiniz resmi seçin ve **Playback** (Yeniden yürüt) menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

2  **Record Audio** (Ses Kaydet) seçeneğini seçin.

3 Fotoğrafa ekli bir ses klibi yoksa, kayıt hemen başlar. Siz **OK** düğmesine tekrar basana kadar veya bellek dolana kadar kayıt devam eder. Kayıt sırasında, Kamera Ekranı'nın ortasında bir mikrofon simgesi () ve geçen süreyi gösteren bir sayaç belirir.



Görüntülenmekte olan fotoğrafa eklenmiş bir ses klibi varsa,  **Record Audio** (Ses Kaydet) menü seçeneği sizi bir alt menüye götürerek, geçerli ses klibini korumak, yeni bir klip kaydetmek veya geçerli klipi silmek arasında seçim yapabilmenize olanak verir.



Resimleri büyütme

NOT Bu seçenek yalnızca fotoğraflarda kullanılır, video kliplerde kullanılamaz.

Yeniden yürüt modunda görüntülenen resmi yakından görmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçeneğin kameradaki resim üzerinde yaptığı değişiklik kalıcı değildir.

- 1 Yeniden yürüt modunda, istediğiniz resmi seçin ve Playback (Yeniden yürüt) menüsünü görüntülemek için OK düğmesine basın.
- 2 Magnify (Büyüt) seçeneğini seçin. Bu seçenek resmi üç katına kadar büyütübilir.
- 3 Resimde aşağı, yukarı kaydırma yapmak için   düğmelerini kullanın.
- 4 Sağa ve sola kaydırma yapmak için Magnify (Büyüt) menüsünü görüntülemek üzere OK düğmesine basın. Scroll Left/Right (Sağa/Sola Kaydır) adlı menü seçeneğini vurgulu hale getirin ve OK düğmesine basın. Şimdi, resimde sağa ve sola kaydırma yapmak için   düğmelerini kullanabilirsiniz.
- 5 Resmi altı katı kadar büyütmek için Magnify (Büyüt) menüsünü görüntülemek üzere OK düğmesine basın, sonra  Magnify More'u (Daha Fazla Büyüt) seçin.
- 6 Yeniden yürüt moduna geri dönmek için  Exit Magnify (Büyüt Menüsünden Çık) seçeneğini seçin veya Yeniden yürüt  düğmesine basın.



Setup (Ayar)

Bu **Playback** (Yeniden yürüt) menüsü seçeneğini seçerseniz **Setup (Ayar)** menüsü görüntülenir. **Setup (Ayar)** menüsü hakkında bilgi için bkz. 6. Bölüm: **Setup (Ayar)** menüsünü kullanma sayfa 71.

4. Bölüm: hp instant share kullanma

Bu özellik, kamerada bulunan ve daha sonra kamera bilgisayarınıza veya belirli HP yazıcılarına bağlandığında otomatik olarak işlenmesini istediğiniz resimleri seçmenize olanak verir.


Örneğin, basılmasını istediğiniz resimleri seçip, kamerayı bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda, seçili resimler otomatik olarak basılır.

Veya kameradaki resimlerden, HP'nin e-posta hizmeti tarafından otomatik olarak işlenmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Kamera bilgisayarınıza bağlandığında, seçilen resimler e-posta yoluyla ailenize, arkadaşlarınıza, belirteceğiniz herhangi bir e-posta adresine veya dağıtım listesine gönderilir. Bu konudaki ayrıntılar bu bölümün ilerleyen kısımlarında anlatılmaktadır.

Kameradaki HP Instant Share / düğmesine (Paylaşım düğmesi de denir) bastığınızda, en son çekilmiş veya görüntülenmiş olan resim Kamera Ekranında belirir. Ayrıca bu öğe için seçilmiş olan baskı hedefi veya başka hedefler de görüntülenir. Kameradaki diğer resimlerin hedeflerini görmek üzere resimler arasında geçiş yapmak için / düğmelerini kullanabilirsiniz.

Share (Paylaşım) menüsünü kullanma

Paylaşım / düğmesine bastığınızda, Kamera Ekranının sağ üst köşesinde Share (Paylaşım) menüsü görüntülenir. Aşağıdaki tabloda Share (Paylaşım) menüsü seçeneklerinin her biri açıklanmaktadır.

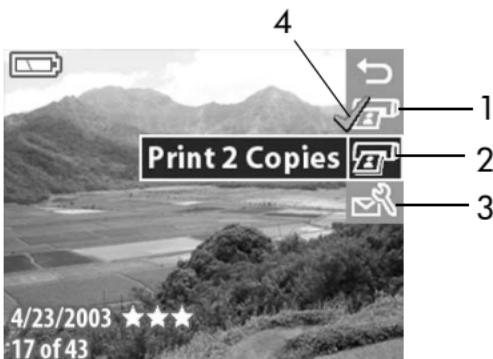

#	Simge	Açıklama
1		Print 1 copy - Bilgisayara veya yazıcıya bağlanıldığından, geçerli resimden 1 kopya yazdırır. Varsayılan olarak, resim 10 x 15 cm. ebadında basılır.
2		Print 2 copies - Bilgisayara veya yazıcıya bağlanıldığından, geçerli resimden 2 kopya yazdırır.
3		Customize this Menu... (Bu Menüyü Özelleştir...) Share (Paylaşım) menüsüne e-posta adresleri ve e-hizmetleri eklemenize olanak verir. Bu işlem bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmaktadır.
4		Onay işaretli, görüntülenmekte olan resim için hedefin seçilmiş olduğunu belirtir. (Bir resim için birden fazla hedef seçebilirsiniz.)

hp instant share kullanarak resim basma

NOT Basılmak üzere video klip seçemezsiniz.

- 1 Kameranızdaki resimleri görüntülemek için **Yeniden yürüt**  düğmesine basın, sonra basmak istediğiniz resme gitmek için   düğmelerini kullanın.
- 2 **Paylaşım**   düğmesine basarak **Share (Paylaşım)** menüsünü etkinleştirin, sonra istediğiniz baskı seçenekine gitmek için   düğmelerini kullanın.
- 3 Baskı seçeneğini seçmek için **OK** düğmesine basın, baskı seçeneği üzerinde bir onay işaretü () belirir. Baskı seçeneğinin seçimini kaldırırmak için **OK** düğmesine yeniden basın.

NOT Bir resim için **Print 1 copy** (1 kopya yazdır) ve **Print 2 copies** (2 kopya yazdır) baskı seçeneklerinin her ikisini birden seçebilirsiniz, böylece bir bilgisayara veya yazıcıya bağlanıldığında resimden 3 kopya basılır.

- 4 Basmak üzere başka bir resim seçmek için 1. adıma geri dönün. Basmak istediğiniz tüm resimleri seçtiğinden sonra, **Yeniden yürüt**  düğmesine basın veya  **EXIT SHARE MENU'yu (PAYLAŞIM MENÜSÜNDEN ÇIK)** seçin.
- 5 Kamerayı bir bilgisayara veya uyumlu bir yazıcıya bir sonraki bağlayışınızda, seçtiğiniz resimler otomatik olarak basılır. Kamerayı bilgisayara veya yazıcıya bağlama konusunda bilgi için bkz. 5. Bölüm **Resimleri aktarma, basma ve görüntüleme** sayfa 65.

NOT **Share (Paylaşım)** menüsü baskı seçenekleri için standart bir **Dijital Baskı Düzeni Biçimi** (**Digital Print Order Format - DPOF**) dosyası oluşturur.

hp instant share e-posta hizmetini kullanma

Resimleri HP Instant Share kullanarak e-posta yoluyla gönderme işlemi üç adımdan oluşur:

- 1 Kameranın Share (Paylaşım) menüsüne e-posta adresleri veya grup dağıtım listeleri ekleme (bilgisayarınızı ve kamerayı birlikte kullanarak).
- 2 E-posta yoluyla gönderilecek resimleri seçme (kameradaki Share (Paylaşım) menüsünü kullanarak).
- 3 Seçtiğiniz resimleri e-posta yoluyla göndermek üzere kamerayı bilgisayarınıza bağlama.

NOT E-posta işlemi süresince Internet'e bağlı olmanız gereklidir.

E-posta adresleri ve grup dağıtım listeleri ekleme

NOT Bu işlemi bir Windows ile çalışan bilgisayarda tamamlayabilmeniz için Internet bağlantınız olması gereklidir.

- 1 Kamerayı açın ve Paylaşım / düğmesine basın.
- 2 Customize this Menu... (Bu Menüyü Özelleştir...)  seçeneğini vurgulu hale getirin ve OK düğmesine basın. Kamera Ekranında kamerayı bilgisayarınıza bağlamamanızı isteyen bir ileti görüntülenir.

NOT Bilgisayarınızda Windows XP sistem varsa, bir sonraki adımda kamerayı bilgisayara bağladığınızda, Bu işlem için başlatılacak programı seçin ifadesini taşıyan bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu kapatmak için İptal'e basabilirsiniz.

3 Kamerayı bilgisayarınıza bir USB kablosu veya istege bağlı HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanarak bağlayın. Kamera Paylaşım Menüsü Kur Sihirbazı açılır.

4 Bilgisayarınızda, Sihirbazın ilk penceresinde **Kamera'dan Al'ı** tıklatın.

5 Paylaşım Menüsünü Değiştir adlı ekranda:

- Macintosh sistemde, **Ekle...** düğmesini tıklatın.
- Windows sistemde, **Ekle...** düğmesinin üzerinde **HP Instant Share E-posta** ögesi bulunmalıdır, sonra **Ekle...** düğmesini tıklatın.

6 Kullandığınız bilgisayar:

- Macintosh bilgisayar ise, istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin. Sonra 8. adıma geçin.
- Windows ile çalışan bilgisayarda ise, HP Passport programına kayıt yaptırmanız istenir. HP Passport, HP'nin ücretsiz e-posta hizmetini ve gelecekte sunulacak diğer hizmetlerini kullanabilmenize olanak verir. Bu ekranı ilk gördüğünüzde, yeni bir kullanıcı olarak kaydolmanız gereklidir. Kaydolmak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

7 Kayıt işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, HP Passport programına kaydolun. **HP Instant Share E-posta Kur** ekranı belirecektir. Burada, e-posta adreslerini tek tek girebilir veya grup dağıtım listeleri oluşturabilir ve kameranın **Share (Paylaşım)** menüsünde nasıl görüneceklerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, her e-posta adresine veya dağıtım listesine gönderilecek e-postalar için bir konu ve iletisi metni de girebilirsiniz. Formu doldurduktan sonra, **İleri'yi** tıklatın. Görüntülenen onay ekranında **Son'u** tıklatın.

8 Yeni eklemiş olduğunuz e-posta hedefleri veya grup dağıtım listeleri için belirttiğiniz adlar şimdi **Geçerli Paylaşım Menüsü** bölümündeki **Paylaşım Menüsünü Değiştir** ekranında görünmelidir. Kamera **Share (Paylaşım)** menüsüne başka e-posta adresleri veya dağıtım listeleri eklemek için Windows sistemde 5., 6. ve 7. adımı, Macintosh sisteme 5. ve 6. adımı tekrarlayın. Bir Windows ile çalışan bilgisayar kullanıyorsanız, HP Passport programına yeniden kaydolmanız gerekmek.

NOT Kameranızın **Share (Paylaşım)** menüsünde en fazla 32 adet **Share (Paylaşım)** hedefiniz (ayrı e-posta adresleri veya grup dağıtım listeleri) olabilir.

9 E-posta adreslerini veya dağıtım listelerini eklemeyi tamamladığınızda, yeni adresleri veya dağıtım listelerini kameranın **Share (Paylaşım)** menüsüne eklemek için Windows ile çalışan bilgisayarda **Kameraya Kaydet'i**, Macintosh bilgisayarda **İleri'yi** tıklatın. Bilgisayar adreslerin veya listelerin kameranıza kaydedildiğini doğruladığında, kameranın bilgisayarla olan bağlantısını kesin ve **Share (Paylaşım)** menüsündeki yeni e-posta hedeflerini görmek için **Paylaşım** / düğmesine basın.

10 Şimdi, e-posta yoluyla göndermek istediğiniz resimleri kameradan seçebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için bir sonraki bölüme bakın.

E-posta yoluyla gönderilecek resimleri seçme

NOT E-posta yoluyla göndermek üzere video klip seçemezsiniz.

1 Kameranızdaki resimleri görüntülemek için **Yeniden yürüt**  düğmesine basın, sonra e-posta yoluyla göndermek istediğiniz resme gitmek için   düğmelerini kullanın.

- 2 Paylaşım / düğmesine basarak Share (Paylaşım) menüsünü etkinleştirin, sonra seçmek istediğiniz e-posta hedefine gitmek için   düğmelerini kullanın.
- 3 E-posta hedefini seçmek için OK düğmesine basın, e-posta hedefinin yanında bir onay işaretü () belirir. (Bir resim için birden fazla e-posta hedefi veya baskı seçeneği seçebilirsiniz.)
- 4 E-posta yoluyla göndermek üzere başka bir resim seçmek için 1. adıma geri dönün. E-posta yoluyla göndermek istediğiniz tüm resimleri seçtiğinden sonra, Yeniden yürüt  düğmesine basın veya
 PAYLAŞIM MENÜSÜNDEN ÇIK'ı seçin.
- 5 Kamerayı bilgisayarınıza bir sonraki bağlayışınızda, e-posta yoluyla göndermek üzere seçtiğiniz resimler ilgili hedeflere gönderilir. Kamerayı bilgisayara bağlama konusunda bilgi için bkz. 5. Bölüm Resimleri aktarma, basma ve görüntüleme sayfa 65.

Aşağıdaki alt bölümlerde anlatıldığı gibi, resimlerin e-posta yoluyla gönderilmesi Windows ve Macintosh bilgisayarlarda farklı biçimlerde gerçekleşir.

Windows

Resimler bir kişiye e-posta yoluyla doğrudan gönderilmez. Bunun yerine, Share (Paylaşım) menüsünde seçtiğiniz her e-posta adresine bir iletı gönderilir. İleti, o adres için seçtiğiniz resimlerin küçültülmüş hallerini ve alıcının resimleri esas boyutlarıyla görüntüleyebileceğii bir web sayfasının bağlantısını içerir. Alıcı, ilgili web sayfasından size yanıt verme veya resmi basma gibi işlemler yapabilir. Böylece, farklı e-posta programları kullanan kişiler e-posta ekleriyle uğraşmak zorunda kalmadan resimlerinizi görebilir.

Macintosh

Resimler, bilgisayarlarınızdaki varsayılan e-posta programı kullanılarak doğrudan e-posta yoluyla alıcılara gönderilir.

5. Bölüm

Resimleri aktarma, basma ve görüntüleme


Fotoğrafları çektiğten sonra, bunları kameradan bir bilgisayara aktarabilir, doğrudan bir yazıcıdan çıkarabilir ve bir televizyonda görüntüleyebilirsiniz.

Bilgisayara aktarma

NOT Bu işlemi yapmak için HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanıyorsanız, bkz. **HP 8886 Camera Dock User's Manual**.

NOT Bir Macintosh bilgisayarı kullanıyorsanız, öncelikle **Setup (Ayar)** menüsünden **USB yapılandırması** ayarını **Disk Sürücü** olarak değiştirin. Bkz. **USB configuration (USB yapılandırması)** sayfa 73.

- 1 Kamerayı bilgisayara bağlayabilmeniz için kameranızla birlikte özel bir USB kablosu verilmiştir. USB kablosunun geniş ucunu bilgisayara takın.
- 2 Kameranın yan tarafındaki kauçuk kapağı açın ve USB kablosunun küçük ucunu kameradaki USB soketine takın.

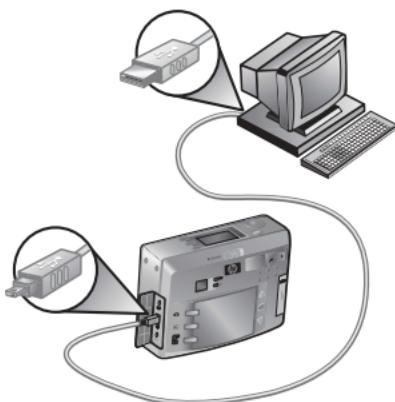

NOT Bilgisayarınızda Windows XP sistem varsa, bir sonraki adımda kamerayı açığınızda, Bu işlem için başlatılacak programı seçin ifadesini taşıyan bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu kapatmak için İptal'e basabilirsiniz.

- 3 Kamerayı açın. Bilgisayarınızda HP Image Unload (Görüntü Aktarma) yazılımı başlatılır. Yazılımı, kameradaki resimleri otomatik olarak aktaracak şekilde ayarlamışsanız, resimler bilgisayarınıza otomatik olarak aktarılır. Aksi takdirde, **Hoş Geldiniz** ekranında **Aktarımı Başlatı**'ı (Start Unload) tıklatın. Kameranın **Share** (Paylaşım) menüsünde, baskı için veya e-posta ile gönderilmek üzere resim seçilmişse, , bu işlemler resimler bilgisayara aktarıldıktan sonra başlatılır.
- 4 Bilgisayardaki aktarma ekranı **Bitti** ifadesini görüntülediğinde, resimleriniz kaydedilmiş ve paylaşılmıştır. Artık kamera ile bilgisayarını bağlantısını kesebilirsiniz.

NOT Resimleri HP Fotoğraf ve Görüntü Yazılımı yüklü olmayan bir bilgisayara aktarmak için **Setup** (Ayar) menüsünden **USB Yapılandırma** ayarını **Disk Sürücü** olarak değiştirin. Bkz. **USB configuration (USB yapılandırması)** sayfa 73. Böylece, kamera bilgisayarda başka bir disk sürücü olarak görünür, bu şekilde resim dosyalarını bilgisayarınızın sabit sürücüsüne kolayca kopyalayabilirsiniz.

Resimleri basma


NOT Bu işlemi yapmak için HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanıyorsanız, bkz. **HP 8886 Camera Dock User's Manual**.

Bilgisayara aktarılmış olan resimleri basmak için kamera ile birlikte verilen HP Fotoğraf ve Görüntü yazılımını kullanabilirsiniz.

Kamerayı doğrudan bir HP Photosmart yazıcısına veya ön panel USB bağlantı noktalarına sahip bir HP yazıcısına da bağlayabilir, sonra kameranın **Share** (Paylaşım) menüsünde seçtiğiniz resimleri veya kameradaki tüm resimleri basabilirsiniz.


Doğrudan bir HP Photosmart yazıcısına veya ön panel USB bağlantı noktalarına sahip bir HP yazıcısına yazdırmak için:

- 1 Kamerayı açın.
- 2 Yazıcının açık ve çevrimiçi durumda olduğundan emin olun. (Yazıcıda yanıp sönen bir ışık veya yazıcı hakkında görüntülenen herhangi bir hata iletisi olmamalıdır.) Gerekiyorsa yazıcıya kağıt yükleyin.
- 3 Kamerayı doğrudan yazıcıya bağlayabilmeniz için kameranızla birlikte özel bir USB kablosu verilmiştir. USB kablosunun kare şeklindeki ucunu yazıcıya takın.

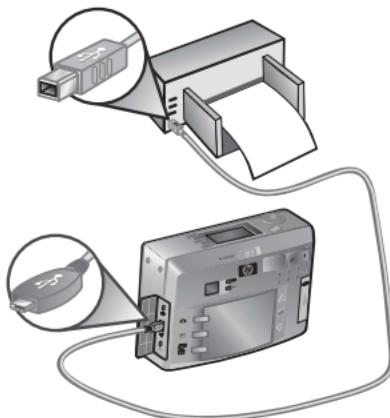

4 Kameranın yan tarafındaki kauçuk kapağı açın ve USB kablosunun küçük ucunu kameradaki USB soketine takın.

Kamerada **Print Setup** (Baskı Ayarları) menüsü görüntülenir. Basilacak resimleri kameranın **Share** (Paylaşım) menüsünden seçmişseniz, seçili resimlerin sayısı bu örnekte olduğu gibi görüntülenir. Aksi takdirde, **Images: ALL** (Resimler: TÜMÜ) ifadesi görüntülenir.

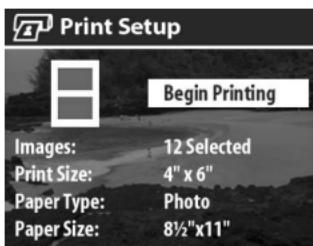

5 Bir menü seçeneğini vurgulu hale getirmek için **▲** **▼** düğmelerini, her bir seçeneğin ayarını değiştirmek için **OK** düğmesini kullanarak, **Print Setup** (Baskı Ayarları) menüsündeki ayarları yapın.

NOT **Print Setup** (Baskı Ayarları) ekranında, resim baskısında kullanılacak sayfa düzenini gösteren bir baskı önizleme özelliği vardır. Bu baskı önizleme, siz **Print Size** (Baskı Boyutu) ve **Paper Size** (Kağıt Boyutu) ayarlarını değiştirdikçe güncellenir.

6 Baskıya başlamak için **OK** düğmesine basın.

Resimleri televizyonda görüntüleme

Kameranızdaki resimler hemen hemen her televizyonda, slayt gösterisi olarak kolayca görüntülenebilir.

NOT Bu işlemi yapmak için HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanıyorsanız, bkz. **HP 8886 Camera Dock User's Manual**.


- 1 Kamerayı doğrudan televizyona bağlamak için bir A/V (Ses/Video) kablosu satın almanız gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz. **Kamera aksesuarlarını satın alma** sayfa 110.
- 2 Kameranız televizyona NTSC video sinyali gönderecek şekilde ayarlanmıştır. NTSC biçimi özellikle Kuzey Amerika'da ve Japonya'da kullanılır. Bulundığınız yerde yalnızca PAL video sinyali kullanılıyorsa, kameranın **TV yapılandırma** ayarını değiştirmeniz gereklidir. Bkz. **TV configuration (Televizyon yapılandırması)** sayfa 74.
- 3 Kameranız televizyon sinyali veren kaynak görevi görecektir (bir VCR veya camcorder gibi). Bunun için televizyonu bir anten veya kablo yayından değil, harici bir video kaynağından (kameranızdan) giriş alabilecek şekilde ayarlayın. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için televizyonun kullanım kılavuzuna bakın.
- 4 Kamerayı açın, sonra A/V kablosunu televizyonun A/V girişlerine ve kameranızın televizyon soketine takın.

Kamera slayt gösterisine başlar.

Bir resmi gösterirken, buna eklenmiş herhangi bir ses klipi veya video klipi varsa, bunu da gösterir, sonra görüntüyü karartarak bir sonraki resime geçer. Resimler arasında geçiş

▲ ▼ düğmelerine basarak el ile de yapabilirsiniz.

NOT Kamera televizyona bağlandığında Kamera Ekranı kapanır. Ancak, **Playback (Yeniden yürüt)** ve **Share (Paylaşım)** menülerini kamera televizyona bağlı iken de kullanabilirsiniz, çünkü menüler televizyon ekranında görüntülenir.

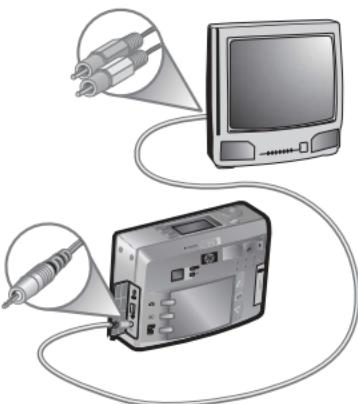

6. Bölüm: Setup (Ayar) menüsünü kullanma

1 Setup (Ayar) menüsünü görüntülemek için **Playback** (Yeniden yürüt) veya **Capture** (Yakalama) menüsünü açın ve **▲** **▼** düğmelerini kullanarak **Setup (Ayar)**  menüsünü seçeneğini vurgulu hale getirin. Sonra **OK** düğmesine basın. (Bu diğer menüler hakkında bilgi için bkz. **Playback** (Yeniden yürüt) menüsünü kullanma sayfa 49 ve Gelişmiş yakalama ayarları sayfa 37.)



2 **Setup (Ayar)** menüsünün seçenekleri arasında geçiş yapmak için **▲** **▼** düğmelerini kullanın.

3 Vurgulu hale getirilmiş bir seçenek seçmek ve alt menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.




- 4 Bir alt menü içinde, **Setup (Ayar)** menüsü seçeneğinin ayarını değiştirmek için **▲** **▼** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanın.
- 5 **Setup (Ayar)** menüsünden çıkmak için **⬅ EXIT SETUP MENU (AYAR MENÜSÜNDEN ÇIK)** seçeneğini vurgulu hale getirin, sonra **OK** düğmesine basın.

Camera sounds (Kamera sesleri)

Bu **Setup (Ayar)** menüsü seçeneği kamera seslerinin ses düzeyini ayarlamana ve kamera seslerini devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Kamera sesleri, kamerayı açtığınızda, bir düğmeye bastığınızda veya resim çektiğinizde kameradan gelen seslerdir. Kamera sesleri resimlerle veya video kliplerle birlikte kaydedilen sesler değildir.

Varsayılan ayar **Low (Düşük)** seçeneğidir.

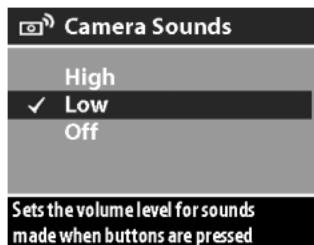

Date & time (Tarih ve saat)

Bu **Setup (Ayar)** menüsü seçeneği içinde bulunduğunuz tarihi ve saatı, tarih/saat biçimini, kamerada ayarlamana olanak verir. Bu genellikle kameranın ilk ayarlanması sırasında yapılır, ancak saat farkı bulunan bölgelere seyahat ettiğinizde veya piller kameradan çıkarıldıkten sonra kamera 10 dakikadan fazla pilsiz kaldığında tarih ve saatı yeniden ayarlamınız gerekebilir.




Tarihi, saatı ve tarih/saat biçimini ayarlamak için **Tarihi ve saatı ayarlama** sayfa 20 bölümündeki yöntemin aynısını kullanın.

USB configuration (USB yapılandırması)

Bu **Setup (Ayar)** menüsü seçeneği bilgisayara bağlandığında kameranın nasıl görüneceğini belirler.

- **Digital Camera (Dijital Kamera)**— Bilgisayarın kamerayı Resim Aktarım İletişim Kuralı (PTP) standardı kullanan dijital bir kamera olarak algılamasını sağlar. Bu kameradaki varsayılan ayardır.
- **Disk Drive (Disk Sürücüsü)**— Bilgisayarın kamerayı Toplu Depolama Aygit Sınıfı (MSDC) standardı kullanan bir disk sürücüsü olarak algılamasını sağlar.

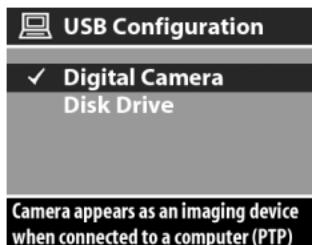

Bilgisayarınızla birlikte kullanılacak USB Yapılandırma ayarını bulmak için yol gösterici olarak bu tabloyu kullanın:

HP Fotoğraf ve Görüntü yazılımı:	Windows	Macintosh
Yüklü	Dijital Kamera	Disk Sürücüsü
Yüklü değil	Disk Sürücüsü	Dijital Kamera (OSX sistemler)

TV configuration (Televizyon yapılandırması)

Bu Setup (Ayar) menüsü seçeneği kameradaki resimleri, isteğe bağlı bir Audio/Video (Ses/Video) kablosuyla veya HP 8886 kamera kenetleme yuvasıyla kameraya bağlı bir televizyonda görüntülemek için kullanılacak video sinyalinin biçimini ayarlar.




- NTSC—özellikle Kuzey Amerika'da ve Japonya'da kullanılan biçim.
- PAL—özellikle Avrupa'da kullanılan biçim

Varsayılan ayar kamerayı ilk açığınızda seçtiğiniz dile göre değişir.

Kamerayı televizyona bağlama konusunda daha fazla bilgi için isteğe bağlı bir Ses/Video kablosu kullanıyorsanız Resimleri televizyonda görüntüleme sayfa 68 bölümüne, kamera kenetleme yuvası kullanıyorsanız **HP 8886 Camera Dock User's Manual'a** bakın.

Language (Dil)

Bu Setup (Ayar) menüsü seçeneği, menülerdeki ve Kamera Ekranı'ndaki metin dahil, kamera arabiriminin dilini ayarlamانıza olanak verir. Varsayılan ayar English'dir (İngilizce).

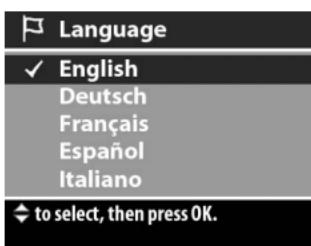

Kameranın dilini ayarlamak için **Dili seçme** sayfa 19 bölümündeki yöntemin aynısını kullanın.

Move images to card (Resimleri karta taşıma)

Bu **Setup (Ayar)** menüsü seçeneği kameranın dahili belleğindeki resimleri bellek kartına taşımamanıza olanak verir. Ancak bellek kartı kameraya takılıysa ve dahili bellekte en az bir resim varsa **Setup (Ayar)** menüsünde görünür.

Bellek kartında, kameradaki tüm resimleri taşıyacak kadar yer varsa, bu yapılandırma ekranı belirir. Resimleri taşımak üzere **Yes'i (Evet)** seçerseniz, karta taşınlırlar ve taşınan tüm resimler dahili bellekten silinir.

Bellek kartına resimlerden yalnızca bir kısmı taşıyorsa, kartın alabileceği kadar resmi taşımamanıza olanak veren bu ekran belirir. Taşınan resimler dahili bellekten silinir, taşınamayan resimler ise dahili bellekte kalır.

NOT Bir bellek kartı takıldığından,

Kamera Ekranında yalnızca karttaki resimler görüntülenebilir. Dahili bellekte depolanmış olan resimleri görüntüleyebilmeniz için bellek kartını çıkarmanız gereklidir.



7. Bölüm: Sorun giderme ve destek

Sorunlar ve çözümleri

NOT Aşağıdaki tabloda sorun giderme ile ilgili olarak verilen bilgiler sorunu gidermenize yardımcı olamıyorsa, sorunu kendi başına bulup gidermek üzere kameranızda tanı testleri yapabilirsiniz. Bu dijital kamera için tasarlanmış olan tanı testlerini aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz: www.hp.com/support

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kamera açılmıyor.	Piller gerektiği gibi çalışmıyor veya bozuk, yanlış takılmış veya eksik olabilir.	Pillerdeki güç düşük veya tamamen boşalmış olabilir. Yeni veya doldurulmuş piller takmayı deneyin. Pillerin doğru takıldığından emin olun. Normal alkalin pil kullanmayın. En iyi verimi alabilmek için foto lityum pil veya yeniden doldurulabilir NiMH pil kullanın. Alkalin pil kullanmanız gerekiyorsa, yüksek verimli "ultra" veya "premium" gibi çeşitlerinden kullanın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kamera açılmıyor. (devam)	HP AC adaptörü kameraya veya bir elektrik prizine takılı değil.	HP AC güç adaptörünün kameraya ve bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
	HP AC güç adaptörü düzgün biçimde çalışmıyor olabilir.	HP AC güç adaptörünün arızalı veya bozuk olmadığından, düzgün çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
	Bellek kartı bozuk veya içerdeği resimler bozulmuş olabilir.	Bellek kartını çıkarın.
Kameranın pillerini sık sık değiştirmem gerekiyor.	Kullandığınız NiMH piller gerektiği gibi doldurulmamış veya son zamanlarda hiç kullanılmadığı için kendi kendine boşalmış olabilir.	NiMH piller yeni ise veya birkaç ay boyunca kullanılmamışsa, en yüksek kapasitesine ulaşması için doldurulup sonuna kadar kullanılmalı ve bu işlem 3-4 defa tekrarlanmalıdır. Ayrıca, NiMH piller kullanılmadığı veya kameraya takılı olmadığı zaman, kendi kendilerine boşalabilir. Bir hafta veya daha uzun bir süredir pilleri kullanmamışsanız, yeniden doldurulmaları gerekebilir.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kameranın pillerini sık sık değiştirmem gerekiyor. (devam)	Canlı Görünüm işlevi veya video kaydı için Kamera Ekranını çok fazla kullanmışsanız, flaşı ve yakınlaştırma işlevini sık sık kullanmışsanız, piller çok çabuk biter.	<p>Özellikle normal alkalin pil kullanıyorsanız Canlı Görünüm ve video işlevlerini olabildiğince az kullanın. Ayrıca, flaş ve yakınlaştırma işlevlerini de yalnızca gerektiği zaman kullanın.</p> <p>Kamera Ekranını uzun süre kullanacaksanız, kameraya güç sağlamak için bir HP AC güç adaptörü kullanın veya mümkünse Kamera Ekranı yerine vizörü kullanın.</p> <p>Normal alkalin pil kullanmayın. En iyi verimi alabilmek için foto lityum pil veya yeniden doldurulabilir NiMH pil kullanın. Alkalin pil kullanmanız gerekiyorsa, yüksek verimli "ultra" veya "premium" gibi çeşitlerinden kullanın. (Bkz. sayfa 107)</p>
Kamera pilleri dolmuyor.	Piller yeniden doldurulabilir cinsten değil.	NiMH pil takın. Lityum ve alkalin piller yeniden doldurulamaz.
	Piller zaten dolu.	Piller dolu durumda ise, pil doldurma işlemi başlamaz. Br süre sonra boşaldıklarında tekrar doldurmayı deneyin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kamera pilleri dolmuyor. (devam)	Pil voltagı doldurma işleminin başlamasına yetmeyecek kadar düşük olabilir.	Kamera, bozuk veya fazla boşalmış pilleri doldurma işlemini başlatamaz. Pilleri kameradan çıkartın ve harici bir pil doldurma cihazına yerleştirerek doldurun, sonra yeniden kameraya takın. Bu yöntem işe yaramazsa, pillerden biri veya birkaç bozuk olabilir. Yeni NiMH pillerinden satın alın ve yeniden deneyin.
	Yanlış AC güç adaptörü kullanıyor olabilir.	Bu kamerayla birlikte yalnızca HP AC güç adaptörü kullanın. Bkz. Kamera aksesuarlarını satın alma sayfa 110.
	Piller arızalı veya bozuk olabilir.	NiMH piller zamanla verimden düşerek bozulabilir. Kamera pillerde bir sorun olduğunu algılarsa, doldurma işlemine başlamaz veya doldurma işlemini zamanından önce durdurur. Yeni pil satın alın.
Güç/Bellek ışığı, piller yeniden dolduruluyormuş gibi yanıp söniyor, ancak kamerada takılı pil yok.	Kamera pillerin takılı olmadığını algılayamıyor olabilir.	Hiçbir şey yapmanız gerekmek. ışığın yanıp sönmesi önelsizdir ve 5-30 dakika içinde durur.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Görüntülenen tarih ve/veya saat yanlış.	Piller bitmiş veya uzun süredir kameradan çıkartılmış olabilir.	Piller olmadan, tarih ve saat değerleri yaklaşık 10 dakika korunur. Tarih ve saatı yeniden ayarlamak için Setup (Ayar) menüsündeki Date & Time (Tarih ve Saat) seçeneğini kullanın. (Bkz. sayfa 72)
Bir düğmeye bastığında kamerada herhangi bir şey olmuyor.	Kamera kapalı olabilir.	Kamerayı açın veya kapatıp yeniden açın.
	Kamera bir bilgisayara bağlı olabilir.	Kamera bilgisayara bağlı iken, ► ON/OFF düğmesi hariç kamera düğmelerinin çoğu basıldığında herhangi bir yanıt gelmez. Yanıt verirlerse, bu yalnızca kapalı durumdaki Kamera Ekranını açmak içindir veya bazı durumlarda, açık olan Kamera Ekranını kapatmak içindir.
	Piller boşalmış olabilir.	Pillerin yerine yenilerini takın veya pilleri doldurun.
	Bellek kartındaki resimler bozulmuş olabilir.	Bellek kartını çıkarın.
	Kameranın çalışması durmuş olabilir.	► ON/OFF düğmesini Kamera Ekranı açılana kadar ON konumunda tutarak Kamerayı sıfırlayın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kameranın fotoğrafı çekmesi deklanşör düğmesine bastıktan çok sonra gerçekleşiyor.	Kameranın odağı ve pozu kilitleyebilmesi için belli bir süre geçmesi gereklidir.	Odak Kilidi'ni kullanın. (Bkz. sayfa 23.)
	Duruma göre, kamera uzun bir poz alıyor olabilir.	Bir üç ayaklı sehpası (tripod) veya flaş kullanın.
	Kamera Red-eye Reduction (Kırmızı Göz Giderme) özelliğine ayarlanmış olabilir.	Red-eye Reduction (Kırmızı Göz Giderme) özelliği ON (Açık) seçeneğine ayarlı iken fotoğraf çekimi daha uzun sürer. Flaş bir kez daha kullanılabacağından deklanşör hemen görev görmez, geciktirilir. Fotoğrafını çektiğiniz nesne veya kişiler için ikinci bir flaş uygulanacaktır. Bu nedenle kırıdamamaları gereklidir.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Deklanşör düğmesine bastığında kamera fotoğraf çekmiyor.	Deklanşör düğmesine yeterince sert basmıyor olabilirsiniz.	Deklanşör düğmesine sonuna kadar basın.
	Bellek (dahili veya kart) dolu olabilir.	Kameranızdaki resimleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm resimleri silin. Dahili bellekte yer açılması için resimleri dahili bellekten bir bellek kartına taşıyın veya bellek kartını yenisiyle değiştirin.
	Bellek kartı kilitli olabilir.	Bellek kartındaki kilitleme mandalını döndürerek açık konumuna getirin.
	Flaş dolduruluyor olabilir.	Başka bir resim çekmeden önce, flaş dolana kadar bekleyin.
Deklanşör düğmesine bastığında kamera fotoğraf çekmiyor. (devam)	Kamera en son çektiğiniz resmi kaydetmekle meşgul olabilir.	Kameranın resmi kaydetme işlemini bitirmesini bekleyin ve Deklanşör düğmesine ondan sonra basın.
	Bellek (dahili veya kart) resimler bozulmuş olabilir.	Belleği biçimlendirin. (Bkz. sayfa 53)

Sorun	Olası neden	Çözüm
Çektiğim fotoğraf bulanık görünüyor.	Fotoğrafını çektiğiniz nesne kameranın çok yakınında olabilir.	Yakın çekimlerde Makro modunu kullanın. Kameranın asgari odak uzaklığından daha yakına gitmeyin (Bkz. Makro modunu kullanma sayfa 36)
	Fotoğrafı çekerken kamerayı kırıdatmış olabilirsiniz.	Deklanşör düğmesine basarken kamerayı kırıdatmadan tutun veya bir üç ayaklı sehpası (tripod) kullanın.
	Ortamdaki ışık çok az ve flaş da Flash Off (Flaş Kapalı) seçeneğine ayarlanmış olabilir.	Loş ışıkta kameranın poz süresi daha uzun olacaktır. Kameranın kırıdatmadan durması için bir üç ayaklı sehpası (tripod) kullanın, ortamdaki ışığı arttırın veya flaşı Flaş On (Flaş Açık) seçeneğine ayarlayın (bkz. sayfa 30).
	Kamera yanlış nesneye odaklanmış veya odaklanma yapamamış olabilir.	Odak Kilidi’ni kullanın. (Bkz. sayfa 23.)

Sorun	Olası neden	Çözüm
Çektiğim fotoğraf fazla aydınlichkeit görünüyor.	Flaş çok fazla ışık vermiş olabilir.	Flash Off (Flaş Kapalı) seçeneğini deneyin (bkz. Flaş kullanma sayfa 30).
	Fotoğrafını çektiğiniz nesneye, flaş kullanılmayacak kadar fazla yaklaşmış olabilirsiniz.	Nesneden biraz uzaklaşın veya flaşı Flash Off (Flaş Kapalı) seçeneğine ayarlayın, sonra fotoğrafı tekrar çekin.
	Flaş haricinde, doğal veya yapay başka bir ışık kaynağından çok fazla ışık geliyor olabilir.	Fotoğrafı farklı bir açıdan çekmeyi deneyin. Kamerayı doğrudan parlak bir ışığa veya güneşli bir günde ışığı yansıtabilen bir yüzeye yönelterek fotoğraf çekmeyin. Flaş On (Flaş Açık) seçeneğini kullanın (bkz. sayfa 30) veya Poz Düzeltme ayarını değiştirin (bkz. sayfa 38).
	Ortamda koyu renkli çok fazla nesne olabilir, örneğin siyah renkli bir kanepe üzerinde siyah bir kedi.	Exposure Compensation (Poz Düzeltme) ayarını daha düşük bir değere getirin (bkz. sayfa 38), böylece ortamdaki koyu renkli nesneler fotoğrafta kaybolmayacaktır.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Çektiğim fotoğraf fazla karanlık görünüyor.	Yeterli ışık olmayabilir.	Doğal ışık şartlarının değişmesi için biraz bekleyin, dolaylı yoldan ışık sağlayın veya Exposure Compensation (Poz Düzeltme) ayarını yapın (bkz. sayfa 38).
	Flaş açık, ancak fotoğrafını çektiğiniz nesne fazla uzakta olabilir.	Nesne flaşın etki alanı içinde olmalıdır (bkz. Ek B: Özellikler sayfa 113) veya flaşı kapatıp deneyin (bu durumda poz süresi uzar).
	Nesnenin arkasından bir ışık parlaması olabilir.	Nesneyi aydınlatmak için Flaş Açık seçeneğini kullanın (bkz. sayfa 30). Veya Exposure Compensation (Poz Düzeltme) ayarını kullanın (bkz. sayfa 38).
	Parmağınız flaş ışığını engellemiş olabilir.	Fotoğraf çekerken parmağınızın flaşın üzerinde olmamasına dikkat edin.
	Ortamda çok fazla açık renkli nesne olabilir, örneğin karlar içinde beyaz bir kedi.	Exposure Compensation (Poz Düzeltme) ayarını daha yüksek bir değere getirin (bkz. sayfa 38), böylece ortamındaki açık renkli nesneler fotoğrafta kaybolmayacaktır.

Kameradaki hata iletileri

İleti	Olası neden	Çözüm
BATTERIES DEPLETED Camera is shutting down (PİLLER AZALDI Kamera kapanıyor)	Pil gücü başka işlem yapılamayacak kadar azalmış olabilir.	Pilleri yenileriyle değiştirin veya doldurun ya da istege bağlı olarak satın alabileceğiniz bir HP AC adaptörü kullanın.
Batteries are too low for Live View (Pil gücü Canlı Görünüm için çok düşük)	Pil gücü Kamera Ekranında Canlı Görünüm özelliğinin kullanılmasına izin vermeyecek derecede azalmış durumda.	Fotoğraf çekerken Kamera Ekranı yerine optik vizörü kullanın. Pilleri yenileriyle değiştirin veya doldurun ya da istege bağlı olarak satın alabileceğiniz bir HP AC adaptörü kullanın.
Batteries are too low to record a video clip (Pil gücü video klip kaydedemeyecek kadar az)	Pil gücü iyice azalmış durumda, kamera kapanacak.	Pilleri yenileriyle değiştirin veya doldurun.

İleti	Olası neden	Çözüm
Batteries cannot be charged (Piller doldurulamıyor)	Doldurma sırasında bir hata veya bir AC güç kesintisi meydana gelmiş olabilir, yanlış AC güç adaptörü kullanılıyor olabilir, piller arızalı olabilir veya kameraya hiç pil takılmamış olabilir.	Pilleri doldurmayı birkaç kez deneyin. Herhangi bir sonuç alamazsanız, yeni pil satın alın ve tekrar deneyin.
Unsupported card (Desteklenmeyen kart)	Bellek yuvasındaki kart bir bellek kartı değil veya takılan bellek kartı desteklenmiyor.	Kameranıza uygun tipte bir bellek kartı taktığınızdan emin olun. (Bkz. Ek B: Özellikler sayfa 113.)
Card is wrong format (Kartın biçimlendirmesi yanlış)	Kart desteklenmeyen bir biçimde (örneğin, FAT32) sahip.	OK düğmesine basın (böylece Kartı Biçimlendir ekranı görüntülenir) veya Sil menüsündeki Kartı Biçimlendir seçeneğini kullanarak bellek kartını biçimlendirin. Böylece kart üzerindeki tüm veri silinecektir.

İleti	Olası neden	Çözüm
The card requires formatting (Kartın biçimlendirilmesi gerekiyor)	Bellek kartını biçimlendirmelisiniz.	OK düğmesine basın (böylece Kartı Biçimlendir ekranı görüntülenir) veya Sil menüsündeki Kartı Biçimlendir seçeneğini kullanarak bellek kartını biçimlendirin. Böylece kart üzerindeki tüm veri silinecektir.
Card is unreadable (Kart okunamıyor)	Bellek kartı desteklenen bir kart değil veya bozuk olabilir.	Kameranıza uygun tipte bir bellek kartı taktığınızdan emin olun. (Bkz. Depolama sayfa 113.) Takılan kart uygun tipte kart ise, büyük olasılıkla bozuktur. Bellek kartının yenisiyle değiştirin.
The card is locked (Kart kilitli)	Bellek kartının yan tarafındaki kilitleme mandalı kilitli konumda.	Kilitleme mandalını döndürerek açık konumuna getirin veya yeni bir kart takın.
Insufficient memory on the card (Kartta yeterli bellek yok)	Kartta, dahili bellekten karta kopyalama yapmanızı izin verecek kadar boş yer yok.	Kameradaki resimleri bilgisayarınıza aktarın, sonra bellek kartındaki tüm resimleri silin. Veya kartın yerine yenisini takın.
Error saving video (Video kaydederken hata oluştu)	Kamera karta yazma işlemini bitirmeden kart çıkartılmış.	Kartı kameradan çıkarmadan önce, yanıp sönen Bellek/USB ışığının sönmesini bekleyin.

İleti	Olası neden	Çözüm
<p>1. ekran: No card in camera (Kamerada kart yok)</p> <p>2. ekran: Error saving image Please reinsert the card (Resim kaydederken hata oluştu Lütfen kartı yeniden takın)</p>	Kamera karta yazma işlemini bitirmeden kart çıkartılmış.	Bellek kartını yeniden takın. Kartı kameradan çıkarmadan önce, yanıp sönen Bellek/USB ışığının sönmesini bekleyin.
Invalid date (Geçersiz tarih)	Geçersiz bir tarih girilmek istendi (örneğin, 31/2/2003).	OK düğmesine basarak iletiyi silin ve geçerli bir tarih girin.
Unsupported image file (Desteklenmeyen resim dosyası)	Başka bir kamerada çekilmiş olan bir resmi büyütmeye, döndürmeye, basmaya çalıştinız.	OK düğmesine basarak iletiyi silin. Kendi kameranız ile çekilmemiş olan resimlerde bu işlemleri yapamazsınız.

İleti	Olası neden	Çözüm
Insufficient space in memory (on card) to complete request. (Bellekte (kartta) işlemi tamamlamaya yetecek yer yok.)	Dahili bellekte veya bellek kartında resmi döndürmeye yetecek yer yok.	Bazı resimleri silerek kartta yer açın veya resmi döndürmek için bilgisayarın yazılımını kullanın.
Communication error (İletişim hatası)	Kamera bilgisayardaki HP yazılımından bir hata kodu aldı.	USB kablosunu çıkartın (veya kamerayı HP kamera kenetleme yuvasından alın), sonra yeniden takıp tekrar deneyin.
Charging Flash... (Flaş Doluyor...)	Kamera flaşı dolduruyor.	Pillerdeki güç azalmışsa, flaşın dolması daha uzun sürebilir. Bu mesajı sık sık görüyorsanız, pilleri yenileriyle değiştirmeniz veya doldurmanız gereklidir.
Card full (Kart dolu) veya Memory full (Bellek dolu)	Dahili bellekte veya bellek kartında daha fazla resim kaydetmeye yetecek yer yok.	Kameradaki resimleri bilgisayarınıza aktarın, sonra bellek kartındaki veya dahili bellekteki tüm resimleri silin. Veya kameraya yeni bir bellek kartı takın.
Unable to focus (Odaklanamıyor)	Nesnenin kontrasti kameranın gerektiği gibi odaklanmasına yetmiyor.	Fotoğrafı çekmeden önce Odak Kilidi 'ni kullanın (bkz. sayfa 23).

İleti	Olası neden	Çözüm
El sıkışma simgesi	Kamera fotoğraf çekmeye hazırlıyor.	Poz süresi uzun olduğu için kamerayı kipirdatmadan tutmalısınız
No images in memory (Bellekte hiç resim yok) veya No images on card (Kartta hiç resim yok)	Kamerada hiç resim veya video klip yok, ancak görüntülemeye çalışıyorsunuz.	Bir resim veya video klip çekin.
Cannot display image (Resim görüntülenemiyor)	Bu durum, bilgisayardan bellek kartına resim kopyalandığında ortaya çıkabilir veya kamera gerektiği gibi kapanmadığı için resim bozulmuştur.	Bellek kartına kopyalanan resimleri düzenlemek için HP yazılımını kullanın. Ayrıca, kamera açıkken pilleri veya bellek kartını çıkarmayın.
Focus too far (Odak çok uzakta)	Odak mesafesi kameranın odaklanabileceği yerden uzakta.	Kameranın Macro (Makro) odak ayarında olmadığından emin olun.

İleti	Olası neden	Çözüm
Focus too close (Odak çok yakında)	Odak mesafesi kameranın odaklanabileceği yerden yakında.	Kamerayı Macro (Makro) odak ayarına getirin veya Macro (Makro) odak ayarında ise nesneden biraz daha uzaklaşın. Bkz. Makro modunu kullanma sayfa 36.
Selected print size is larger than selected paper size (Seçilen baskı boyutu seçilen kağıt boyutundan büyük)	Print Setup (Baskı Ayarları) menüsünde baskı boyutu kağıt boyutundan büyük.	Print Setup (Baskı Ayarları) menüsünde baskı boyutunu veya kağıt boyutunu değiştirin.
Unknown USB device (Bilinmeyen USB aygıtı)	Kamera tanınmayan bir USB aygıtına bağlı.	Kameranın desteklenen bir yazıcıya veya bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
Unsupported printer (Desteklenmeyen yazıcı)	Yazıcı desteklenen bir aygit değil.	Kamerayı desteklenen bir yazıcıya bağlayın, örneğin bir HP Photosmart yazıcı veya ön panel USB bağlantı noktalarına sahip bir HP yazıcı. Ya da kamerayı bir bilgisayara bağlayıp, baskı işini bilgisayardan yapın.

İleti	Olası neden	Çözüm
Unable to communicate with printer (Yazıcı ile iletişim kurulamıyor)	Kamera ile yazıcı arasında bağlantı olmayabilir.	Kameranın veya HP 8886 kamera kenetleme yuvasının kablo yoluyla yazıcıya bağlandığından emin olun. Sorun devam ediyorsa, kamerayı kapatın ve bağlantısını çıkarın. Yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Kamerayı yeniden bağlayın ve açın.
	Desteklenen bir yazıcı kapalı olabilir veya kameraya bağlı olmayabilir.	Kameranın desteklenen bir yazıcıya bağlı ve yazıcının açık olduğundan emin olun.
Disengage photo tray, or select smaller paper size (Fotoğraf tepsisini çıkartın veya daha küçük bir kağıt boyutu seçin)	Seçilen kağıt boyutu yazıcı fotoğraf tepsisi ile birlikte kullanılamaz.	Yazıcı fotoğraf tepsisini çıkarın veya kağıt boyutunu değiştirin.
Printer top cover is open (Yazıcı üst kapağı açık)	Yazıcı kapağı açık durumda.	Yazıcının üst kapağını kapatın.
Incorrect or missing print cartridge (Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu)	Yazıcı kartuşu yanlış model veya kartuş eksik.	Yeni bir yazıcı kartuşu takın, yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

İleti	Olası neden	Çözüm
Printer has a paper jam (Yazıcıda kağıt sıkışması var)	Yazıcıda bir kağıt sıkışmış durumda.	Yazıcıyı kapatın. Sıkışan kağıdı çıkarın ve yazıcıyı açın.
Printer has a paper jam (Yazıcıda kağıt yok)	Yazıcınızda kağıt kalmamış.	Yazıcıya kağıt yükleyin, sonra yazıcıdaki OK veya Devam düğmesine basın. Baskı işini iptal etmek için kameradaki OK düğmesine basın.
Printing canceled (Baskı iptal edildi)	Baskı işi iptal edildi.	Kameradaki OK düğmesine basın. Baskı isteğini yeniden yapın.
Any error code numbers that appear (Görüntülenen herhangi bir hata kodu numarası)	Kamerada donanım veya ürün bilgisi sorunu olabilir.	Kamerayı kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ediyorsa, HP Destek Merkezini arayın (bkz. sayfa 99).

Bilgisayardaki hata iletileri

İleti	Olası neden	Çözüm
Görüntü aygıtı ile bilgisayar arasındaki bağlantı kesildi	Kamera bir bilgisayara USB hub'u ile bağlı.	Kamerayı bilgisayara doğrudan bağlamayı deneyin veya USB hub'una bağlı diğer aygıtların bağlantısını çıkartın.
Yazılım, kameranızdan Paylaşım Menüsü bilgilerini alamıyor	HP Instant Share kurulumu sırasında bilgisayarin dosyaları bellek kartına yazması gerekiyor, ancak bellek kartı takılmamış, dolu veya kilitli.	Bir bellek kartı takın, bellek kartında yer açın veya karttaki kilitleme mandalını açık konumuna getirerek kilidi açın.

İleti	Olası neden	Çözüm
Bilgisayar bağlı bir kamera bulamıyor	Kamera kapalı olabilir.	Kamerayı açın.
	Kamera düzgün biçimde çalışmıyor olabilir.	Kamerayı doğrudan bir HP Photosmart yazıcısına veya ön panel USB bağlantı noktalarına sahip bir HP yazıcısına bağlamayı deneyin ve bir resim basın. Bu işlem, resmin, bellek kartının, USB bağlantısının ve USB kablosunun sorunsuz olup olmadığını gösterecektir.
	Kablo gerektiği gibi takılmamış olabilir.	Kablonun bilgisayara ve kameraya sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

İleti	Olası neden	Çözüm
Bilgisayar bağlı bir kamera bulamıyor (devam)	Kamera, Setup (Ayar) menüsünün USB Configuration (USB Yapılandırması) alt menüsünde Digital Camera (Dijital Kamera) seçeneğine ayarlıdır. Ancak bilgisayar kamerayı dijital kamera olarak algılayamıyor olabilir.	Setup (Ayar) menüsünde USB Configuration (USB Yapılandırması) ayarını Disk Drive (Disk Sürücüsü) seçeneğine ayarlayın. (Bkz. USB configuration (USB yapılandırması) sayfa 73.) Böylece, kamera bilgisayarda başka bir disk sürücü olarak görünür, bu şekilde resim dosyalarını bilgisayarınızın sabit sürücüsüne kolayca kopyalayabilirsiniz.
	Kamera bilgisayara bir USB hub' u ile bağlı, ancak USB hub'unuz kamera ile uyumlu olamayabilir.	Kamerayı doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
	HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanıyorsunuz, ancak Kaydet/Yazdır düğmesine basmayı unutmuş olabilirsiniz.	Kenetleme yuvasındaki Kaydet/Yazdır  /  düğmesine basın.
	Bellek kartı kilitli olabilir.	Bellek kartındaki kilitleme mandalını döndürerek açık konumuna getirin.
	USB bağlantısı kesilmiş olabilir.	Bilgisayarı yeniden başlatın.

Yardım alma

Bu bölümde dijital kameranız ile ilgili olarak, destek web sitesi bilgileri, destek süreci ile ilgili bir açıklanayı ve destek telefon numaralarını içeren destek bilgileri verilmektedir.

HP erişilebilirlik web sitesi

Özürlü kullanıcılar,

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv
sitesini ziyaret ederek yardım alabilirler.

HP photosmart web sitesi

Aşağıdaki bilgilere erişmek için www.photosmart.hp.com veya www.hp.com/photosmart ziyaret edin:

- Kameranızı daha etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanabilmeniz için gerekli ipuçları
- HP dijital kamera sürücü güncelleştirmeleri ve yazılımı
- Ürününüzü kaydettirme
- Bültenlere, sürücü ve yazılım güncelleştirmelerine, destekle ilgili uyarı hizmetine abone olma

Destek süreci

Aşağıdaki adımları belirtilen sırayla uyguladığınız takdirde HP destek sürecinden en iyi biçimde yararlanırsınız:

- 1 Bu Kullanım Kılavuzunun sorun giderme bölümünü (sayfa 77) gözden geçirin.
- 2 Destek için HP Müşteri Desteği Web Sitesi'ni ziyaret edin. Internet bağlantınız varsa, dijital kameranız ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz. Ürün ile ilgili yardım, sürücüler ve yazılım güncelleştirmekleri için www.hp.com/support adresindeki HP web sitesini ziyaret edin.

Destek aşağıdaki dillerde sağlanır: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsviçre, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Kore dili. (Danmarka, Finlandiya ve Norveç'e ilişkin destek bilgileri yalnızca İngilizce olarak bulunur.)

- 3 HP e-desteğe erişin. Internet bağlantınız varsa, aşağıdaki adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla erişebilirsiniz: www.hp.com/support. HP Müşteri Desteği teknisyeni size bir yanıt gönderecektir. E-posta desteği bu web sitesinde listelenmiş olan dillerde verilir.
- 4 Bulunduğunuz yerdeki HP satıcısına başvurun. Dijital kameranızda bir donanım sorunu varsa, bulunduğunuz yerdeki HP satıcısına götürün. Dijital kameranızın garanti süresi içinde servis ücretsizdir. Garanti süresi bittikten sonra, servis yetkilisi belirli bir ücret alacaktır.
- 5 Telefon yoluyla destek almak için HP Müşteri Desteği'ni arayın. Ayrıntılar ve bulunduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili bilgiler için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın: www.hp.com/support. HP telefon desteği hizmetini geliştirme yolunda sürekli bir çalışma içindedir. Hizmet ile ilgili özellikler ve nasıl verildiği konusunda yeni bilgiler için sık sık HP web sitesine göz atmanızı öneririz. Yukarıdaki seçenekleri kullanarak sorununuzu çözemezseniz, dijital kameranız yanınızda olarak bilgisayarınızın başına geçin ve HP'yi arayın. Daha hızlı bir hizmet almak için lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:
 - Dijital kameranın model numarası (kameranın ön tarafında yazar)
 - Dijital kameranın seri numarası (kameranın alt tarafında yazar)
 - Bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemi

- Dijital kamera yazılımının sürümü (kameranın CD etiketinde yazar)
- Sorun çıktıgı zaman görüntülenen iletiler

HP telefon desteğinin koşulları önceden bildirilmeksızın değiştirilebilir.

Telefon desteği, aksi belirtilmediği takdirde, ürünün satın alındığı tarihten itibaren belirtilen süre boyunca ücretsizdir.

Yer	Ücretsiz Telefon Desteğinin Süresi
Afrika	30 gün
Amerika Birleşik Devletleri	1 yıl
Asya Pasifik	1 yıl
Avrupa	1 yıl
Kanada	1 yıl
Latin Amerika	1 yıl
Orta Doğu	30 gün

Amerika Birleşik Devletleri’nde telefon desteği

Garanti süresi boyunca ve bu süreden sonra destek mevcuttur.

Garanti süresi içinde telefon desteği ücretsizdir. (208) 323-2551 numaralı telefonu arayın. Bu numara sizin için bir uluslararası numara ise, bu tür aramalardan ücret alınır. Birleşik Devletler’de telefon desteği hem İngilizce, hem de İspanyolca olarak, haftanın 7 günü, 24 saat boyunca verilir (desteğin verildiği gün ve saatler önceden bildirilmeksızın değiştirilebilir).

Garanti süresi bittiğten sonra, destek için (208) 323-2551 numaralı telefonu arayın. Bildirilen her sorun için 25 Amerikan Doları, kredi kartınız yoluyla alınır. HP ürününüzün servise ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, HP Müşteri Desteği'ni arayın. Servisin gerekli olup olmadığı konusunda size bilgi vereceklerdir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da telefon desteği

HP Müşteri Desteği'nin telefon numaraları ve koşulları değişebilir. Ayrintılar ve bulunduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili bilgiler için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support.

Almanya +49 (0)180 5652 180 (Dakikası 0,12 Euro)

Avusturya +43 (0)820 87 4417

Bahreyn +973 800 728

Belçika 070 300 005 (Flemenkçe)
070 300 004 (Fransızca)

Birleşik Arap Emirlikleri 800 4910

Cezayir +213 (0)61 56 45 43

Çek Cumhuriyeti +42 (0) 2 6130 7310

Danimarka +45 70202845

Fas +212 224 04747

Finlandiya +358 (0)203 66 767

Fransa +33 (0) 892 6960 22 (Dakikası 0,34 Euro)

Güney Afrika 086 000 1030 (G.A.C. içinde)
+27-11 258 9301 (G.A.C. dışında)

Hollanda 0900 2020 165 (Dakikası 0,10 Euro)

İngiltere +44 (0)870 010 4320

İrlanda 1890 923902

İspanya 902 010 059

İsrail +972 (0) 9 830 4848

İsveç +46 (0) 77 120 4765

İsviçre 0848 672 672 (Almanca, Fransızca, İtalyanca—
Yoğun saatler 0,08 CHF/Yoğun saatler dışında 0,04 CHF)

İtalya 848 800 871

Lüksemburg 900 40 006 (Fransızca)
900 40 007 (Almanca)

Macaristan +36 (0) 1 382 1111

Mısır +20 02 532 5222

Norveç +47 815 62 070

Polonya +48 22 865 98 00

Portekiz 808 201 492

Romanya +40 1 315 44 42

Rus Federasyonu +7 095 797 3520 (Moskova)
+7 812 346 7997 (St Petersburg)

Slovakya +421 2 6820 8080

Suudi Arabistan +966 800 897 14440

Tunus +216 1 891 222

Türkiye +90 216 579 71 71

Ukrayna +7 (380 44) 490-3520

Yunanistan +30 10 60 73 603

Dünya çapında diğer telefonlar

HP Müşteri Desteği'nin telefon numaraları ve koşulları değişebilir. Ayrıntılar ve bulunduğuınız ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili bilgiler için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support.

Amerika Birleşik Devletleri +1 (208) 323-2551

Arjantin +54 0 810 555 5520

Avustralya +63 (3) 8877 8000 (veya yerel (03) 8877 8000)

Brezilya +55 (11) 3747 7799 (Grande Sao Paulo)
+55 0800 157751 (Grande Sao Paulo dışında)

Çin +86 (10) 6564 5959

Endonezya +62 (21) 350 3408

Filipinler +63 (2) 867 3551

Guatemala +502 1 800 999 5105

Hong Kong SAR +852 3002 8555

Hindistan 1 600 112267 veya +91 11 682 6035 (Hindu ve İngilizce)

Japonya 0570 000 511 (Japonya içinde)
+81 3 3335 9800 (Japonya dışında)

Kanada +1 905 206 4663 (garanti süresi boyunca)
+1 877 621 4722 (garanti süresi bittiğinden sonra)

Kolombiya +57 9 800 114 726

Kore Cumhuriyeti +82 (2) 3270 0700 (Seul)
0 80-999-0700 (Seul dışında)

Malezya +60 1 800 805 405

Meksika +52 58 9922 (Mexico City)
+52 01 800 472 6684 (Mexico City dışında)

Orta Amerika ve Karayipler +1 800 711 2884

Peru +51 0 800 10111

Porto Riko +1 877 2320 589

Singapur +65 6272 5300

Şili +56 800 22 5547 (Satış Sonrası Ticari Bilgi İşlem)
+56 800 360 999 (Satış Sonrası Bireysel Kullanıcı Bilgi İşlem)

Tayland +66 (2) 661 4000

Tayvan +886 0 800 010055

Venezüella +58 0 800 4746 8368

Viyetnam +84 (0) 8 823 4530

Yeni Zelanda +64 (9) 356 6640

Ek A:

Piller ve kamera aksesuarları

Pillerin kullanımı

Piller kameradan çıkartıldıktan sonra, tarih ve saat ayarları yaklaşık 10 dakika boyunca korunur. Kamera 10 dakikadan fazla pilsiz kalırsa, saat kameranın en son kullanıldığı tarih ve saatı gösterecek şekilde ayarlanır. Tarih ve saatı güncelleştirmeniz istenebilir.

Durum LCD'sinde ve Kamera Ekranında aşağıdaki pil gücü düzeyleri görüntülenebilir.

Simge	Açıklama
	Pillerde kalan güç yüzde 30-100 arasında.
	Pillerde kalan güç yüzde 10-30 arasında.
	Pillerde kalan güç yüzde 10'dan daha az. Kamera kapanacak. Canlı Görünüm devre dışı bırakıldı.
	Kamera AC güçle çalışıyor

Kamerada iki adet AA tipinde pil kullanılır. Normal alcalin pil kullanmayın. En iyi verimi alabilmek için foto lityum pil veya yeniden doldurulabilir NiMH pil kullanın. Alcalin pil kullanmanız gerekiyorsa, yüksek verimli "ultra" veya "premium" gibi çeşitlerinden kullanın.

NOT Kameranızı uzun bir süre (bir aydan fazla) kullanmayacaksanız, pilleri çıkartmanız önerilir.

Pil ömrünü uzatma

- Özellikle alkalin pil kullanıyorsanız **Canlı Görünüm** ve video işlevlerini olabildiğince az kullanın.
- Görüntüyü çerçeve içine almak için Kamera Ekranını değil vizörü kullanın. Mümkünse Kamera Ekranını her zaman kapalı tutun.
- Yakınlaştırma işlevini yalnızca gerekli olduğunda kullanın.
- **Flaş Açık** ayarı yerine **Otomatik flaş**ı kullanın.
- Kamerayı sık sık açıp kapatmayın. Yaklaşık her beş dakikada bir resim çekiyorsanız, her çekimin ardından kamerayı kapatmak yerine, açık bırakın. Böylece, merceğin ileri ve geri hareketlerini en aza indirmiş olursunuz.
- Kamera uzun bir süre açık kalacaksa veya bilgisayara resim aktarırken, baskı yaparken, televizyona bağlanırken, istege bağlı olarak edinebileceğiniz bir HP AC adaptörü veya HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanın.

Doldurulabilir piller

Nikel Metal Hidrit (NiMH) piller bir pil doldurma cihazı kullanılarak yeniden doldurulabilir. Kamera içindeki NiMH piller, kamera istege bağlı bir HP AC adaptörüne veya HP 8886 kamera kenetleme yuvasına bağlı iken de doldurulabilir. Piller, istege bağlı HP AC adaptörü veya kamera kenetleme yuvası ile 15 saatte dolar.

NiMH pil kullanırken unutulmaması gereken bazı noktalar:

- Her zaman NiMH pillerin her ikisini de aynı anda doldurun. Pillerden biri az doldurulursa, kameradaki her iki pilin de kullanım süresi azalacaktır.
- NiMH pillerin en yüksek verimle çalışabilmesi için dört defa tamamen bitip doldurulmaları gereklidir.
- NiMH piller bir cihaza (örneğin bir kameraya) takılı olmasalar da, kullanılmadıkları zaman kendi kendilerine boşalırlar. İki haftadan daha uzun bir süredir kullanılmamışlarsa, bunları kullanmadan önce yeniden doldurmanız gereklidir.

Güç tasarrufu

Pil gücünden tasarruf edilmesi için 60 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılmadığı takdirde Kamera Ekranı otomatik olarak kapanır. 6 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmadığı takdirde ise (fotoğraf baskısı yapmıyorsa veya bilgisayara ya da televizyona bağlı değilse) kamera kapanır.

Kamera aksesuarlarını satın alma

Kameranız için çeşitli aksesuarları bulunduğuuz yerdeki satıcılarınızdan veya çevrimiçi olarak www.hpsShopping.com adresinden satın alabilirsiniz. Bu dijital kamera için üretilmiş olan bazı aksesuarlar aşağıda liste halinde verilmiştir:

- HP Photosmart 8886 kamera kenetleme yuvası:
 - Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada—C8886A #A2L
 - Meksika, Brezilya, Şili, Arjantin ve Uruguay—C8886A #ABM
 - Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda—C8886A #UUF
 - Avrupa (İngiltere hariç, aşağıdaki seçenekçe bakın)—C8886A #AC2
 - İngiltere ve Güney Afrika—C8886A #ABU
- Bellek kartı—Güvenli dijital (SD) veya MultiMediaCard™ (MMC) (En büyük kart kapasitesi 512 MB'dır). Bu ürünlerde MultiMediaCard® özelliklerine uygun olduğu onaylanmış olan MultiMediaCard® bellek kartları yalnızca Ocak 2000 itibarıyla kullanılabilir. Uyumlu MultiMediaCard® bellek kartlarının üzerinde MultiMediaCard® amblemi bulunur. Aşağıdaki bellek kartlarını HP'den satın alabilirsiniz:
 - 32 MB SD kart—C8895A
 - 64 MB SD kart—C8896A
 - 128 MB SD kart—C8897A
- HP Photosmart 3.3V AC güç adaptörü (HP yalnızca HP AC güç adaptörlerini ve HP tarafından onaylanmış olan diğer aksesuarları destekler):
 - Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada—C8912 #A2L
 - Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda—C8912 #UUF
 - Avrupa—C8912 #UUS

- Televizyona bağlı yapmak için HP ses/video aksesuar kablosu.



NOT Bir ucunda çift RCA fişi, diğer ucunda ise 3,175 mm.'lik mini-stereo uç bulunan bir Y-adaptör ses kablosu da kullanabilirsiniz. Ayrıca, 3,175 mm.'lik fişin girebileceği ve 2,38 mm.'lik fişe uygun olan bir adaptör fişe de gerek duyacaksınız.

- HP Photosmart yumuşak kamera çantası (C8905A)
- HP Photosmart Dijital Kamera Başlangıç Seti (Y1789B, Kuzey Amerika için seçenek #A2L, kıta Avrupa'sı için #UUS ve İngiltere için #ABU). İçindekiler:
 - Yumuşak kamera çantası
 - Pil doldurma cihazı
 - 4 adet doldurulabilir NiMH pil
- HP Photosmart Dijital Kamera Deluxe Başlangıç Seti (Kuzey Amerika için C8889A, kıta Avrupa'sı için C8884B #UUS ve İngiltere için C8884B #ABU). İçindekiler:
 - Yumuşak kamera çantası
 - Pil doldurma cihazı
 - 4 adet doldurulabilir NiMH pil
 - Pil doldurma cihazı için DC otomobil adaptörü
 - 32 MB SD bellek kartı

Ek B: Özellikler

Özellik	Açıklama
Çözünürlük	<p><i>Fotoğraf:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 3,34 MP (2140 x 1560 toplam piksel sayısı)• 3,24 MP (2088 x 1550 etkin piksel sayısı) <p><i>Video klip:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 320 x 240 toplam piksel sayısı
Algılayıcı	Çaprazlama olarak 6,67X mm. (4:3 biçim) CCD
Renk derinliği	30 bit (10 bit x 3 renk)
Depolama	<ul style="list-style-type: none">• 16 MB dahili FLASH• Bellek kartı yuvası; Güvenli Dijital (SD) veya MultiMediaCard® (MMC) bellek kartı desteklenir (512 MB'ye kadar olan tüm boyutlar) <p>Belleğe (dahili veya kart) kaydedilebilecek resim sayısı görüntü kalitesi ayarına bağlı olarak değişir (Bkz. sayfa 31.)</p>
Mercek	<p><i>Odak uzaklığı:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Geniş—5,8 mm.—17,4 mm.• Telefoto—17,4 mm.• 35 mm. yaklaşık eşdeğer 38 mm.—114 mm.) <p><i>F-Değeri:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Geniş—f/2,6 - f/4,9• Telefoto—f/5,0 - f/9,0
Vizör	Yakınlaştırma optik vizörü

Özellik	Açıklama
Yakınlaştırma	3x optik , 5x dijital yakınlaştırma <ul style="list-style-type: none"> • Geniş—38 mm. • Telefoto—114 mm.
Odak	TTL otomatik odak. Odak ayarları: <ul style="list-style-type: none"> • Normal (varsayılan)—otomatik odak mesafesi 0,4 m.'den sonsuza • Makro—otomatik odak mesafesi 0,1 – 0,5 m., yakınlaştırma mesafesi 1x - 5x
Enstantane	1/1500 - 1/3 saniye
Tripod yuvası	Evet
Yerleşik flaş	Yeniden dolum süresi 1 - 6 saniye
Flaş etki mesafesi	Geniş yakınlaştırma ayarında 3,0 m. (kılavuz numarası 7,8)
Harici flaş	Yok
Flaş ayarları	Otomatik (varsayılan), Otomatik ve Kırmızı Göz Giderme, Flaş Açık, Gece ve Kırmızı Göz Giderme, Flaş Kapalı
Kamera Ekranı	1,5 inch LED arkadan aydınlatma, TFT LCD 61,380 piksel
Durum LCD'si	Flaş ayarları, AC/Pil, Bellek Kartı, kalite ayarı, kalan resim sayacı, video zamanlayıcısı, video yakalama, ses yakalama, Otomatik Zamanlayıcı, Kesintisiz, Makro, Hareket, Yatay, Dikey, Diyafram ayarı

Özellik	Açıklama
Görüntü yakalama modları	<ul style="list-style-type: none"> Fotoğraf (varsayılan) Otomatik Zamanlayıcı—standart 10 saniye gecikme (hem fotoğraf, hem video için) Kesintisiz—saniyede 0,9 kare, en fazla 6 resim Video—belleğe alınan saniyede 19 kare, azami süre belleğe bağlıdır
Ses yakalama	<ul style="list-style-type: none"> Fotoğraflar—Deklanşör düğmesini basılı tutarak çekilen her fotoğrafla birlikte ses kaydedebilir veya sesi daha sonra kaydedip (Playback (Yeniden yürüt) menüsünde) fotoğrafa ekleyebilirsiniz, kaydın süresi bellek miktarına göre değişir. Video—Video ile birlikte otomatik olarak ses de kaydedilebilir
Poz Modu ayarları	Otomatik (varsayılan), Hareket, Yatay, Dikey, Diyafram Öncelikli (F/2,6 ve F/4,9)
Poz Düzeltme	0,5'er PD artırarak -2,0 - +2,0 PD (Poz Değeri) arasında el ile ayarlanabilir
Beyaz Dengesi ayarları	Otomatik (varsayılan), Güneş, Gölge, Tungsten, Floresan
AE Ölçümü ayarları	Ortalama, Merkez Ağırlıklı (varsayılan), Bölge
ISO Hızı ayarları	Otomatik (varsayılan), el ile ayarlanabilir (100, 200, 400)
Renk ayarları	Tam Renk (varsayılan)
Kalite ayarları	<p>★★★ — En İyi</p> <p>★★ — Daha İyi (varsayılan)</p> <p>★ — İyi</p>
Doyum	Düşük, Orta (varsayılan), Yüksek
Keskinlik	Düşük, Orta (varsayılan), Yüksek
Kontrast	Ayarlanamaz

Özellik	Açıklama
Yeniden yürütmeye büyütme	Evet, yaklaşık 3x - 6x
Sıkıştırma biçimi	<ul style="list-style-type: none"> Fotoğraflar için JPEG (EXIF) Video klipler için AVI
Arabirimler	<ul style="list-style-type: none"> Bilgisayara veya HP Photosmart'a, bazı HP DeskJet ve bazı HP All-in-One (Herşeyi İçinde) çok işlevli yazıcılara USB yoluyla Televizyona Ses/Video çıkışı DC IN 3,3Vdc @ 2500mA HP 8886 kamera kenetleme yuvası
Standartlar	<ul style="list-style-type: none"> PTP (15740) MSDC aktarımı NTSC/PAL JPEG AVI DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0
Boyuşlar	105 mm (Uzunluk) x 45 mm (Genişlik) x 70 mm (Yükseklik) 4,1 inç (Uzunluk) x 1,8 inç (Genişlik) x 2,8 inç (Yükseklik)
Ağırlık	Pilsiz 240 gram
Kullanım ortamındaki ıslı	<p><i>Çalışma anında:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 5° C - 45° C %15 - %85 bağıl nem <p><i>Saklama:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -30° C - 65° C %15 - %90 bağıl nem

Özellik	Açıklama
Güç	<p>Kameranın en fazla sabit güç tüketimi 2,64 Watt'tır. (800mA @ 3.3Vdc).</p> <p>Güç kaynakları:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2 adet AA tipi pil (2 adet doldurulamayan AA tipi pil). Kullanılabilen piller; foto lityum, "ultra" veya "premium" türünde yüksek verimli alkalin veya doldurulabilir NiMH pil. NiMH piller, isteğe bağlı HP AC adaptörü veya HP 8886 kamera kenetleme yuvası kullanılarak kamerada yeniden doldurulabilir. ● İsteğe bağlı HP AC adaptörü (Giriş: 100-240Vac; Çıkış: 3,3-3,7Vdc @ 2500mA). ● Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada—C8912 #A2L ● Avrupa—C8912 #UUS ● Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda—C8912 #UUF ● İsteğe bağlı HP 8886 kamera kenetleme yuvası (her bölge için farklı ürün numaraları – bzk. Kamera aksesuarlarını satın alma sayfa 110). <p>İsteğe bağlı HP AC adaptörü veya HP 8886 kamera kenetleme yuvası ile, kamerada yavaş hızda doldurma (%100 kapasiteye 15 saatte ulaşma).</p> <p>Otomatik, gelişmiş güç kullanımı.</p>
Garanti	HP'den 1 yıllık değiştirme garantisı

Dizin

A

- AA tipinde piller 107
- AC güç adaptörü
 - HP parça numarası 117
 - kamera soketi 13
 - satın alma 110
- acma/kapama
 - HP Instant Share 57
 - Kamera Ekranı 12, 25
 - kamera gücü 19
 - kamera sesleri 72
 - Yeniden yürüt 47
- action exposure mode 34
- AE metering (AE Ölçümü), ayar 42
- alkalin piller 107
- anlık göz atma 23, 24
- aralık
 - F-değeri 113
 - flaş 114
 - odak 114
 - Poz Düzeltme 115
- Av Diafram Öncelikli ayarı 34
- ayarlar, öncekileri geri yükleme 19

B

- bağlantılar
 - bilgisayara 65
 - Televizyona 68
 - USB Toplu Depolama Aygit Sınıfı (MSDC) olarak 73
 - yazıcıya 67
- bellek kartı

- dahili bellekteki resimleri
 - taşıma 75
- dosya silme 53
- kalan fotoğraflar 25
- kapak 11
- satın alma 110
- takma 18
- bellek kartını biçimlendirme 53
- Bellek/USB ışığı 11
- bellekte kalan miktar 25
- bellekte kalan resim sayısı 25
- Best (En İyi) kalite ayarı
 - açıklama 31
- Better (Daha İyi ayarı)
 - açıklama 31
- bilek askısı
 - kameradaki takma yeri 11
 - kameraya takma 17
- bilgisayar
 - kamerayı bağlama 65
- bir resmi aydınlatma 38
- bir resmi karartma 38
- boş pil simgesi 107

C

- Camera sounds (Kamera Sesleri) ayarı 72
- Canlı Görünüm
 - düğmesi 12
 - kullanma 25
- Capture (Yakalama menüsü) 37

Ç

- çevrimiçi kılavuz, yeri 21

D
dahili bellek
 kalan fotoğraflar 25
 resimleri bellek kartına taşıma
 75
Date & time (Tarih ve Saat) ayarı
 72
Deklanşör düğmesi
 açıklama 15
 pozu ve odağı kilitleme 26
Digital Print Order Format 59
dijital yakınlaştırma 28
dikey poz modu 34
Dil ayarı
 değiştirme 74
 ilk açışta seç 19
disk sürücüsü, kamera 73
Diyafram Öncelikli (Av) ayarı
 34
doldurulabilir piller 109
dolu pil simgesi 107
dosyalar
 bellek kartından silme 53
 boyut ve kalite 31
 DPOF 59
DPOF 59
durum ekranı 27

E
ekran, kullanma 25
ekranda odak işaretleri 26
enstantane
 aralık 114
e-posta
 adresler, Paylaşım menüsünü
 özelleştirme 60
 bilgisayardan resim 66
EV compensation (Poz

F
flaş
 aralık 114
 ayarlar 30
 düğmesi 14
 kullanma 30
foto lityum piller 107
fotoğraf, çekme 23
fotoğraflar
 anlık göz atma 23
 birden fazla çekim (kesintisiz)
 36
 çekme 23
 otomatik zamanlayıcı ile
 çekme 35
 paylaşma 57
 yakın çekim yapma 36
fotoğrafları paylaşma 57
fotoğrafları ve video klipleri
 görüntüleme 47
fotoğraflara ve video kliplere
 göz atma 47

G
Good (İyi) kalite ayarı
 açıklama 31
göz atma, anlık 23, 24
güç
 açma/kapama 19
 düğmesi 11
 önceki ayarları geri yükleme
 19
 özellikler 117
 pil gücü düzeyi simgeleri 107
güç adaptörü, HP AC
 kamera soketi 13

satın alma 110

H

hata iletleri

- bilgisayarda 96
- kamerada 87

hediye yazılım 22

HP AC güç adaptörü

- kamera soketi 13
- satın alma 110

HP Instant Share

- açıklama 9, 57
- açma/kapama 57
- Paylaşım düğmesi 12, 57
- Paylaşım menüsü 58

HP kamera kenetleme yuvası

- açıklama 9
- bağlantı 14
- satın alma 110
- yuva parçası 9

HP web siteleri 99

HP'nin web siteleri 99

I

ISO Speed (ISO Hızı), ayar 40

ışıklar

- kamerada 11, 13

J

iletler

- bilgisayarda 96
- kamerada 87

K

Kırmızı Göz Giderme, ayar 30

kalan resim sayacı 25

kalite

- seçme düğmesi 14
- kalite ayarları
- görüntü dosyasının boyutuna etkisi 31

kamera aksesuarları 110

Kamera Ekranı

- açıklama 11
- durum ekranı 27
- kullanma 25

kamera için aksesuarlar 110

kamera özellikleri 113

kamera tanı testleri 77

kamera, açma/kapama 19

kameradaki düğmeler 10

Kameradaki LED ışıkları

- Bellek/USB 11
- Otomatik Zamanlayıcı 13
- vizör 10

kameranın sesleri 72

kalıtım

- ses klipleri 13, 32, 54
- video klipler 24

kesintisiz modu 36

küçük boyutlu resimler, görüntüleme 51

L

LCD'si, açıklama 15

M

Macintosh bilgisayarı

- bağlantı 65
- hediye yazılım 22
- Kameradaki USB ayarı 73
- yazılım kurma 22

Macintosh computer

- USB setting on camera 73

Makro odak ayarı 36

menüler
Capture (Yakalama) 37
Playback (Yeniden yürüt) 49
Share (Paylaşım) 58
mikrofon 13
MOD düğmesi 14

N
NiMH piller 107

O
odağı kilitleme 23, 26
odak
 aralık 114
 ayar 36
 kilit 23, 26
odak işaretleri, kullanma 26
OK (Tamam) düğmesi 11
Ok düğmeleri 11
OO vizör ışığı 10
optik vizör 10
optik yakınlaştırma 28
otomatik poz, yok sayma 33
otomatik pozu yok sayma 33
Otomatik Zamanlayıcı ışığı 13
Otomatik Zamanlayıcı modu 35

Ö
önceki ayarlar, geri yükleme 19
önceki ayarları geri yükleme 19
özellikler 113

P
Paylaşım düğmesi 12
Paylaşım menüsü
 açıklama 58
 e-posta hizmeti 60
 özelleştirme 60

Picture Transfer Protocol 73
piller
 doldurulabilir 109
 düzeyler 107
 kameradaki kapak 14
 kullanılacak tipler 107
 ömürünü uzatma 108
 simgeler 107
 takma 17
Playback (Yeniden yürüt)
 menüsü 49
Poz Modu ayarı 33
PTP 73

R
Resim Aktarım İletişim Kuralı 73
resim büyütme 55
resim genişletme 55
resimler
 AE Ölçümü ayarı 42
 aydınlatma 38
 Beyaz Dengesi ayarı 39
 büyütme 55
 çok karanlık/aydınlık 38
 dahili bellekten bellek kartına
 taşıma 75
 döndürme 52
 Doyum ayarı 44
 ISO Hızı ayarı 40
 Kırmızı Göz Giderme ayarı
 30
 kalan sayı 25
 kameradan bilgisayara
 aktarma 65
 karartma 38
 Keskinlik ayarı 45
 küçük boyutlu resimler 51
 Poz Modu ayarı 33

silme 53
resimleri aktarma
kameradan bilgisayara 65
resimleri basma
bilgisayardan 67
doğrudan kameradan 67
HP Instant Share kullanma 57
resimleri döndürme 52
resimleri ve video klipleri
televizyonda görüntüleme
69
resme az poz verme 38
resme fazla poz verme 38

S

sıkıştırma biçimi 116
Saat ve Tarih ayarı 20, 72
Saturation (Doyum ayarı) 44
ses klipleri
kayıt 13, 32, 54
ses/video (Televizyon)
kablo 111
kamera soketi 13
soket 68
Share (Paylaşım) menüsü
baskı seçenekleri 59
kullanma 58
Sharpness (Keskinlik) ayarı 45
silme
anlık göz alma sırasında
fotoğraflar 23
anlık göz alma sırasında
video klipler 24
bellek kartından 53
ses klipleri 54
simgeler
AE ölçümlü ayarları 42
beyaz dengesi ayarları 40

Canlı Görünüm ekranında 25
doyum ayarları 44
Durum LCD'si üzerinde 15
flaş ayarları 30
görüntü kalitesi ayarları 31
ISO hızı ayarları 41
keskinlik ayarları 45
Paylaşım menüsü 58
PD (Poz Değeri) düzeltme 38
pil gücü düzeyleri 107
slayt gösterisi, televizyonda
görüntüleme 69
soketler
Kamera AC güç adaptörü 13
kamera kenetleme yuvası 14
ses/video (Televizyon) 13, 68
USB 13
sorun giderme 77
sorunlar, sorun giderme 77
Steup (Ayar menüsü), kullanma
71

T

takma
bellek kartı 18
bilek askısı 17
HP kamera kenetleme yuvası 9
piller 17
yazılım 21, 22
Tarih ve Saat ayarı 20
teknik destek 99
Televizyon
kamera bağlantı kablosu 111
kamera soketi 13
kamerayı bağlama 68
yapılendirme ayarı 74
tripod yuvası 14
tüketici desteği 99

tüketici desteğiinden yardım 99
tüketiciler için yardım 99

U

USB

 kamera soketi 13
 yapilandırma ayarı 73

Ü

ürün desteği 99

V

Video düğmesi 15

video klipler
 anlık göz atma 24
 kayıt 24

Video modu

 kullanma 24

Video vizör ışığı 10

vizör 10

vizör ışıkları 10

W

White Balance (Beyaz Dengesi),
 ayar 39

Windows ile çalışan bilgisayar

 bağlantı 65
 hediye yazılım 22
 yazılım kurma 21

Y

yakın çekim yapma 36

yakınlaştırma

 optik veya dijital kullanma 28
 özellikler 114

Uzaklaştırma/Yakınlaştırma

 düğmeleri 11

yakalama modları 33

yanıp sönen ışıklar
Bellek/USB 11
Otomatik Zamanlayıcı 13
vizör 10
yatay poz modu 34
yazıcı
 kameraya bağlama 67
yazılım, kurma 21, 22
Yeniden yürüt
 açma/kapama 12
 kullanma 47
Yeniden yürüt düğmesi 12